自走式ロータリーモア

GM65A
GM65AW

BARONESS

バロネス草刈機

使用説明書＆パーツカタログ

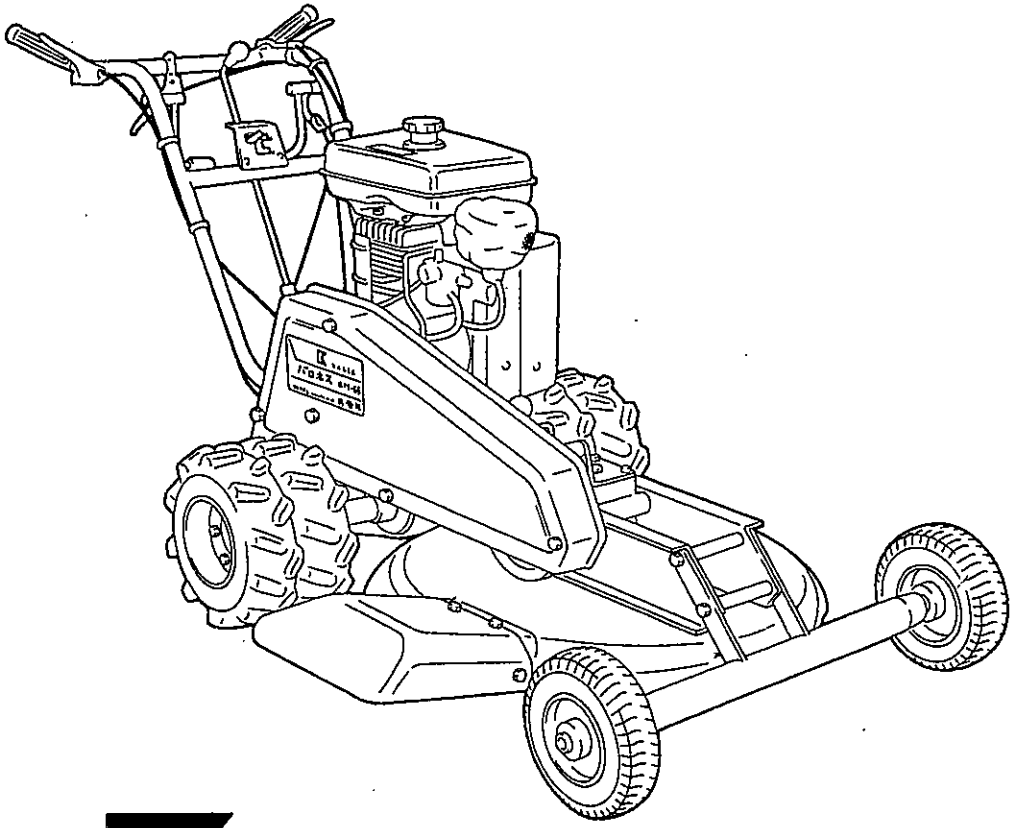

株式会社 共栄社

目　次

目　次……1
ご　注　意……1
ごあいさつ……2

使用説明書

1. 特　長……3
2. 仕　様……3
3. 安全にご使用いただくために……4
4. 運転を始める前に……4
5. エンジン始動と運転……4
6. エンジンについて……4
7. 傾斜地作業について……5
   7-1. 傾斜地作業……5
   7-2. 急傾斜地作業……5
8. 傾斜地でのエンジン取扱注意事項……5
9. 走行主クラッチレバー……5
10. 刈刃主クラッチ……5
11. 操向クラッチレバー……6
12. 駐車ブレーキ……6
13. 刈高調節……6
14. サルキー（オプション）……7
15. 刈刃について……7
   15-1. 刈刃の取はずし、取付け……7
   15-2. 刈刃の研磨について……7
16. Vベルト調整……8
17. エンジンオイル交換……8
18. ミッションオイル交換……8
19. 刈刃ギヤーケース……9
20. シリンダヘッドに刈草がつまった場合……9

パーツカタログ

部品注文について……10
1. ミッション部A……11・12・13・14
2. ミッション部B……15・16
3. フレーム・車輪部……17・18
4. 刈刃部……19・20
5. エンジン部……21・22
6. ハンドル部（GM65A）……23・24
7. ハンドル部（GM65AW）……25・26
8. 付属工具部……27・28
9. サルキー部……29・30

ご　注　意

- 本機のお問い合せの節は形式が順次変っている場合がありますので、機械番号をあわせてご通知下さるようお願いいたします。
- なお本書記載事項は、予告なしに変更することがあります。

ごあいさつ

このたびは、バロネス自走草刈機GM65A・AW型をお買上げいただき、ありがとうございました。

当社は、草刈機・芝刈機のトップメーカーとして鋭意研究と開発につとめています。

本機GM65A・AW型は、能率及び安全面の向上はもちろん、省エネ設計の新機種として皆様のご期待にそうものと確信しております。

本機をより安全にかつ能率的にご使用いただくために、本取扱説明書をお読みいただき、末長くご活用下さいます様、お願い申し上げます。

自走式ロータリーモア

GM65A
GM65AW

BARONESS
バロネス草刈機

使用説明書

1. 特　　長

1－1. 刈巾63cm、機体重量105kgと同型機に比べて大巾に軽く、過酷な使用に耐えうる安全設計。

1－2. 自走式で重心が低く安全性がよく、操向クラッチの採用で傾斜地作業に安定した性能が発揮出来ます。

1－3. 作業速度は前進2段、後進1段で地形・雑草等の状況に合せた速度が選べます。

1－4. ナイフは熱処理を施した特殊強靭鋼で良く切れ、耐久力があります。

1－5. 刈高はハンドル操作で自由に調節出来ます。

1－6. 別途部品として乗用装置（サルキー）も取付可能。

2. 仕　　様

名称型式		バロネス自走草刈機　GM65A	
全長		170cm	
全巾		86cm	
全高		80cm	
重量		105kg	
搭載エンジン	型式	シバウラ　GEF－30SE	
	定格出力	6/3,600　ps/r.p.m	
	最大出力	8PS	
	排気量	296cc	
変速		前進2速　低2.5km/h　高4.0km/h	
		後進1速　1.9km/h	
刈刃径、刈刃		63cm　バーナイフ（片面）	
刈高		2～8cm	
刈巾		63cm	
能率		低速　10a/h　高速　17a/h	
主クラッチ		ベルトテンション式	
ミッション		オールギヤ（アルミケース）	
操向クラッチ		ドッククラッチ	
駐車ブレーキ		内面拡張式	
タイヤ		前輪　2.50—4	後輪　3.50—5

GM65AWは後輪ダブルタイヤ

3. 安全にご使用いただくために

① エンジンの燃料給油は、エンジンを停止して給油してください。
② 点検作業は、エンジンを停止して行ってください。
③ 刈刃は、高速で回転しますので、危険ですから刈刃カバーの中へ手・足・その他、物を入れないでください。
④ 使用する場所に、石・針金・棒切れ等、障害物が有りましたら、刈刃がいたみ、又作業者も危険ですから、取り除いてから使用してください。
⑤ 人通りの多い場所、例えば公園・道路路肩等で使用する際、万一小石・空缶等が飛ぶと危険ですから、草刈作業中の標識を立てるか、なわ等を張り、人を近づけない様にし、安全に確認して、作業を行ってください。
⑥ 安全カバーは所定の位置に必ず装着してください。

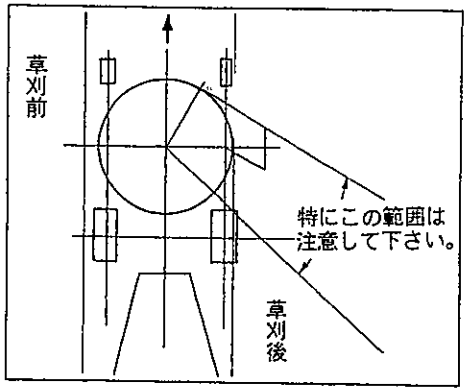

4. 運転を始める前に

① エンジン取扱説明書を参照してください。
② エンジンオイル、エアクリーナーオイルを確かめてください。エアクリーナー布カバーがついていますか。
③ ミッションオイルを確かめてください。
④ 各部のボルトナットのゆるみ。
⑤ タイヤ空気圧　　前輪 3.50kg/cm²
　　後輪 1.2kg/cm²

5. エンジン始動と運転

① エンジン始動はエンジン取扱説明書参照。
② エンジン始動は主クラッチレバー（走行、刈刃）が切の位置にあることを確かめてください。
③ 主変速レバー中立の位置。
④ 刈刃主クラッチレバーはゆっくり入れる。
（急速に入れるとエンストの原因になります。）
⑤ 主変速レバーを所定の位置に入れる。
走行主クラッチレバーを入れる。
⑥ 停車時は駐車ブレーキを引いてください。

6. エンジンについて

① エンジン燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用してください。
② 本機は振動、傾斜、ほこり等使用条件が苛酷なためにエンジンオイルの交換は、最初5時間使用して全量交換し、次の5時間目には減った分を補給し、10時間で全量交換する。その後は、5時間ごとに点検補給を続けながら25時間ごとに全量交換する。ほこりの多い場所で使用する場合は、更に短い時間で交換してください。通常SAE30番、寒冷時SAE20番、SD級の良質オイルを使用し、交換の時はエンジン停止直後、エンジンが暖かいうちに交換し、エンジンを水平にして注油孔口元いっぱいまでオイルを入れてください。オイル不足はエンジンを使用不能にしますので注意してください。
③ 草ぼこりがリコイルスタータ及びファンカバー、シリンダのフィンの間につまると空冷エンジンですのでエンジン加熱の原因になりますから注意して取り除いてください。
④ 機械使用5時間位で1度エンジンのシリンダヘッド締付けボルトにゆるみがないか確認し、増し締めを行ってください。シリンダヘッド締付けボルトにゆるみが出ますとガスケットが吹き抜けますので、前記増し締めを行ってください。締付けトルクは3.5±0.5kgf・mです。
⑤ エアクリーナーには油量線までオイルを入れ、クリーナーカバーの布袋をかぶせておき、オイルを常時点検し、よごれたら交換してください。

7. 傾斜地作業について

7-1. 傾斜地作業

傾斜地での作業は、斜面の一番下方から等高線に沿って作業を行い、順次上方へと移向する。旋回は傾斜面上側の操向クラッチレバーを握り旋回する。

7-2. 急傾斜地作業

25度以上の急傾斜地でご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。

① 作業者は足場を確保するためスパイク靴等を使用し、機械の下側での作業時間を少なくし、安全を確認して作業してください。
② エンジン及びエアクリーナーのオイルは、3時間毎に点検・補給して、エンジンを焼付摩耗から守ってください。
③ 急傾斜地での作業は、等高線刈りで行い、旋回の距離は20m以内で、できるだけ傾斜角度の緩い所で旋回するようにしてください。
④ エンジンの連続運転傾斜角度は最大30度ですのでこれ以上の急傾斜地では使用しないでください。

8. 傾斜地でのエンジン取扱注意事項

傾斜地で御使用の際は下記事項を必ず守ってください。

① 潤滑油はエンジンを、水平にして入れてください。
② 注油口プラグについている許容レベル線は平坦地で使用する際の油面を基準としているので特に傾斜地で使用する時の油面は3時間毎に点検し、規定量迄補給してください。
③ タンク内の燃料は少なくならないようにいつも充分補給してください。

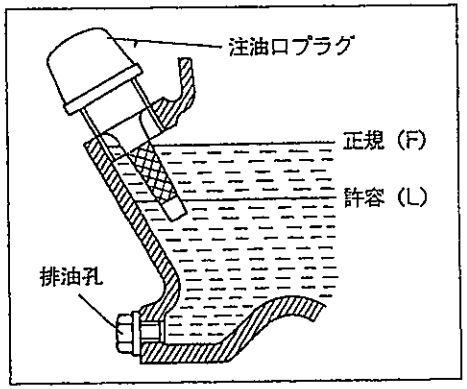

9. 走行主クラッチレバー

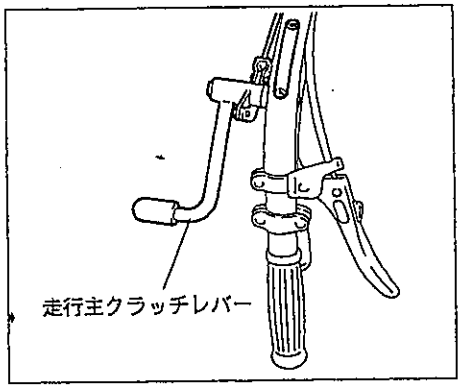

主変速レバーは走行主クラッチレバーを、切ってから操作してください。

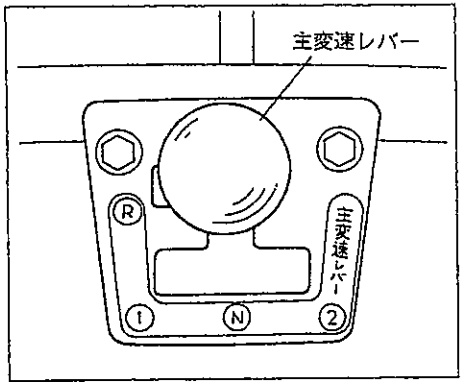

前進	1低速	2.5km/h
	2高速	4.0km/h
後進R		1.9km/h

10. 刈刃主クラッチ

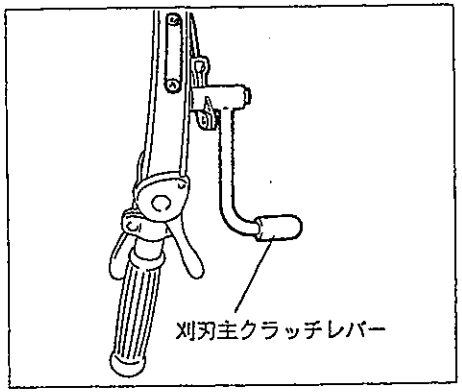

刈刃主クラッチレバーは、ゆっくり入れてください。急激に入れると（エンスト）の原因になります。

11. 操向クラッチレバー

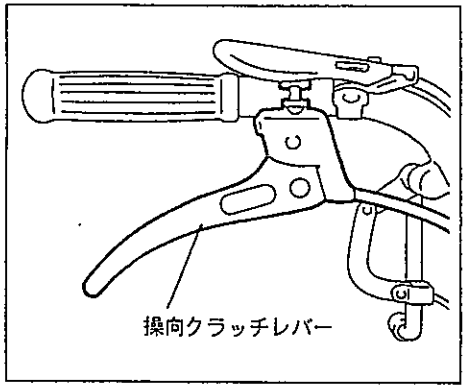

旋回は左右ハンドル装備の操向クラッチレバーを握り、前輪を浮かせて旋回してください。

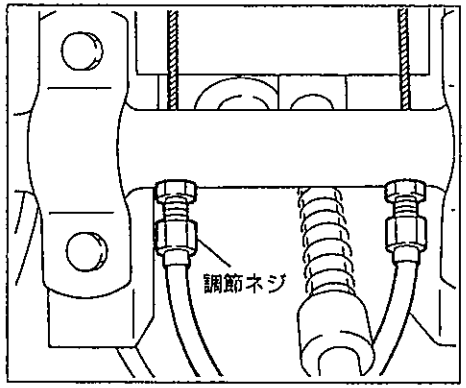

ワイヤーにアソビの出来た場合、調節ネジで調整してください。

12. 駐車ブレーキ

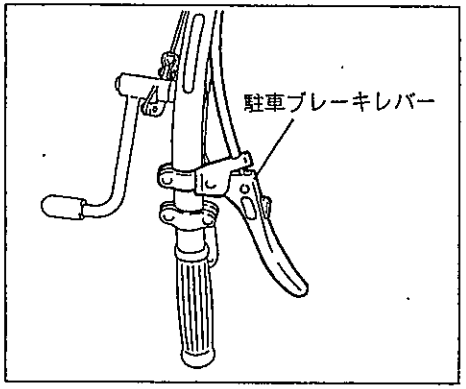

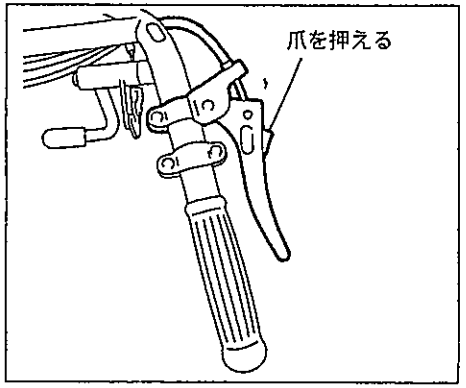

駐車・停車のときは駐車ブレーキを働かせてください。
レバーを引いて爪を押えると固定出来ます。
走行中ブレーキレバーを操作するときは主クラッチレバーを切ってから使用してください。

爪を押えてロック出来ない場合、調節ネジで調整してください。

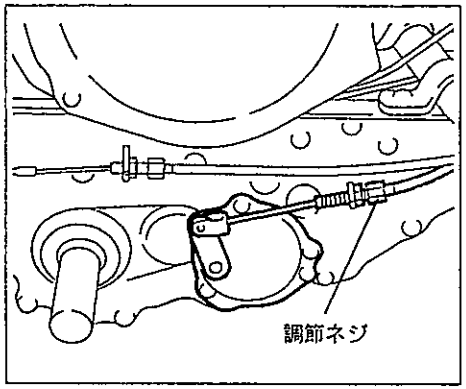

13. 刈高調節

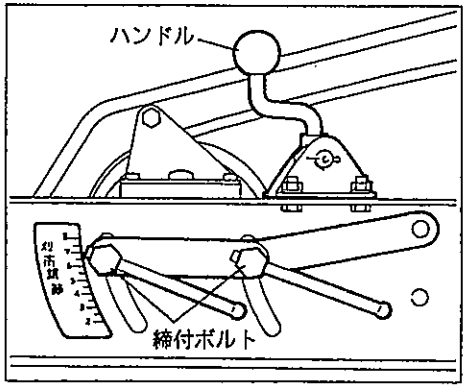

刈高調節はエンジンを停止して行ってください。
① 締付ボルトをゆるめる。
② ハンドルで所定の刈高にする。
③ 締付ボルトを締める。

ご注意
締付ボルトを確実に締めないと、故障の原因となります。

14. サルキー（オプション）

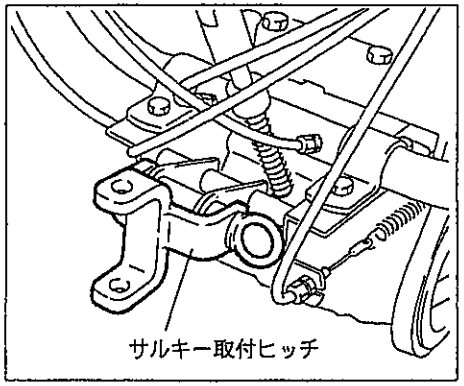

サルキー取付ヒッチを機体に締付けてください。

15. 刈刃について

刈刃は高速で回転しますのでバランスがくずれと、振動が発生し各部に異常が起るので特に注意してください。

15-1. 刈刃の取りはずし、取付け

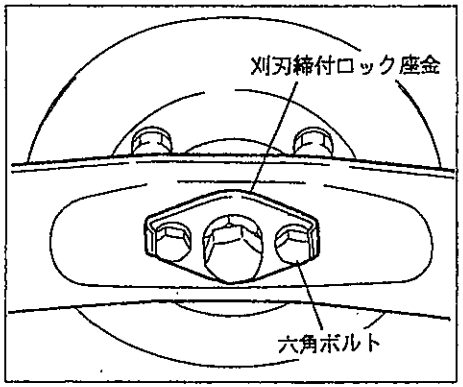

刈刃取りはずしは刈刃締付ロック座金（折曲げ）を開いて六角ボルトをゆるめる。
取付は取りはずしの逆になります。
ボルト締付後は刈刃締付ロック座金を必ず折曲げてください。

15-2. 刈刃の研磨について

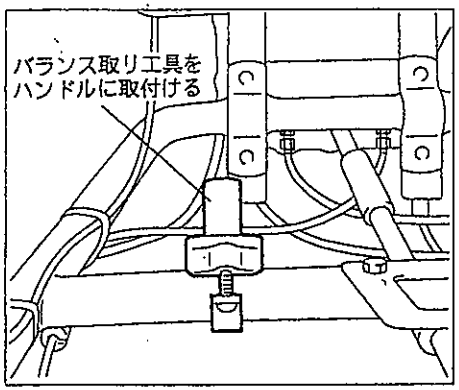

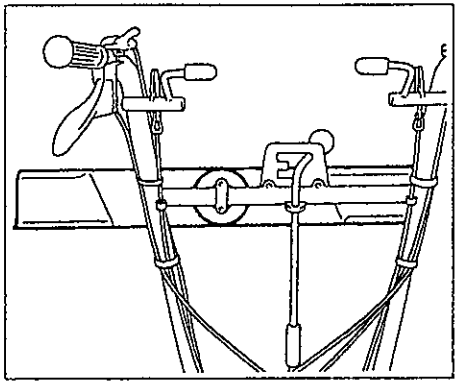

グラインダーで、刃先の減った所を研磨し研磨後刈刃のバランスを取ってください。
図の様にハンドルに附属工具バランス取り金具を締付ける。
バランス取りは研磨した刈刃を挿入して、刈刃を水平におき、左右どちらも水平になれば、バランスは取れた状態です。

※右・左、どちらかが下がるとバランスは取れていません。振動発生の原因となります。

16. Vベルト調整

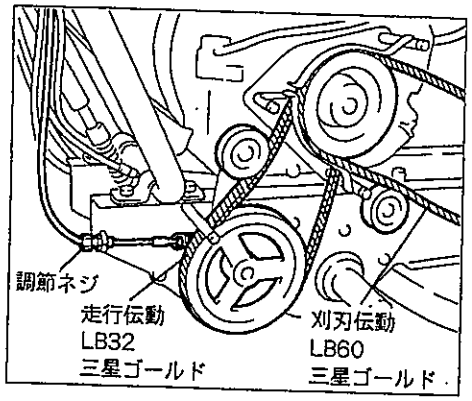

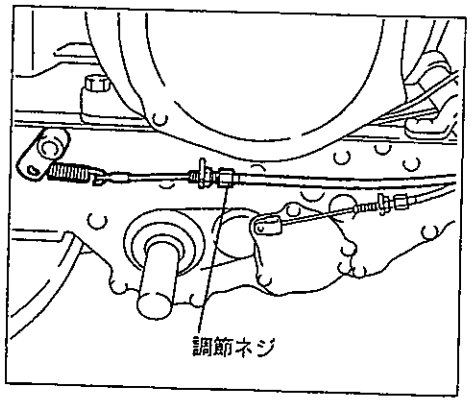

調節ネジで微調整を行う。

エンジンを移動した時は、エンジンプーリー・刈刃プーリーの平行を確めてください。(ベルト破損の原因となります。)

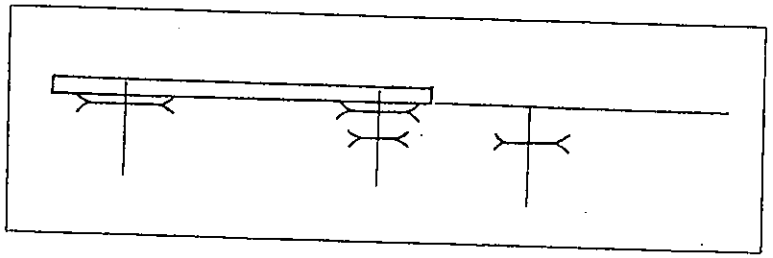

定規で確かめる。

17. エンジンオイル交換

暖まって流動しやすい状態で排油してください。
排油樋を使用してください。

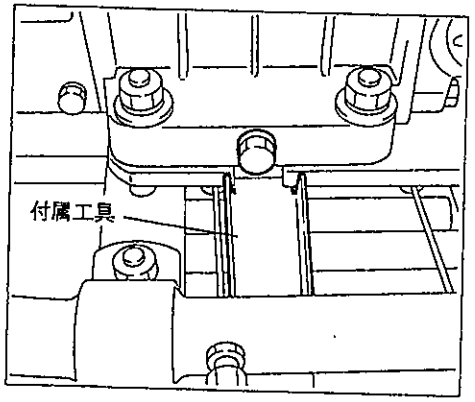

18. ミッションオイル交換

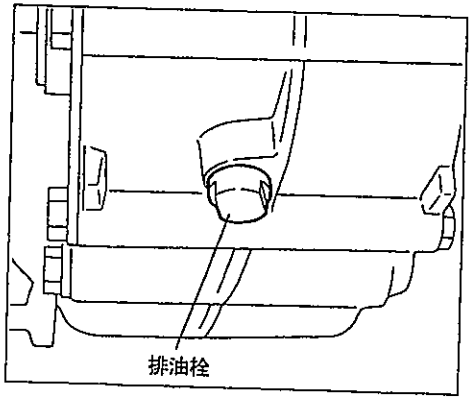

ミッションオイル交換は、機械運転直後のオイルが温まって流動しやすい状態で排油してください。

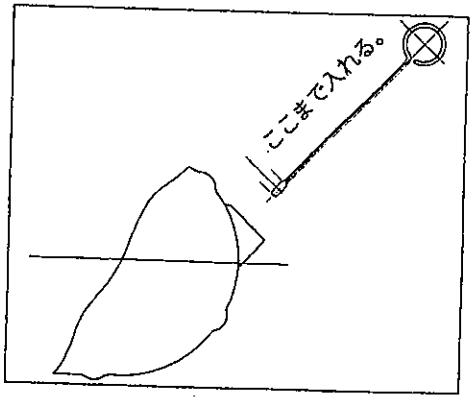

良質のギヤオイル#90を約0.8ℓ入れてください。
最初は100時間、以後300時間又は1ヶ年位で交換してください。(オイルゲージラベル迄入れる。)

19. 刈刃ギヤーケース

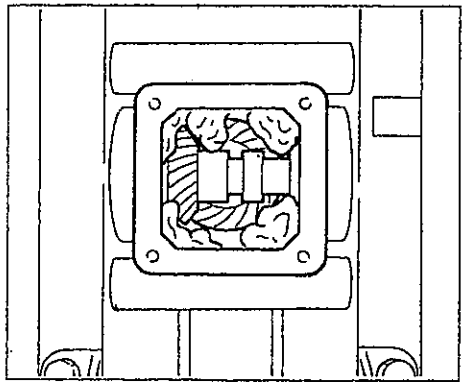

刈刃ギヤケース内のグリースは300時間位で交換してください。
日石パイロノックCC-0号（140～150g）を入れてください。

20. シリンダヘッドに刈草がつまった場合

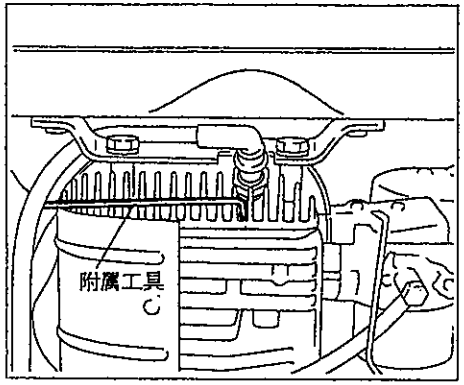

シリンダヘッドに刈草がつまると、エンジンがオーバーヒートする場合がありますので、付属の工具で取除いてください。

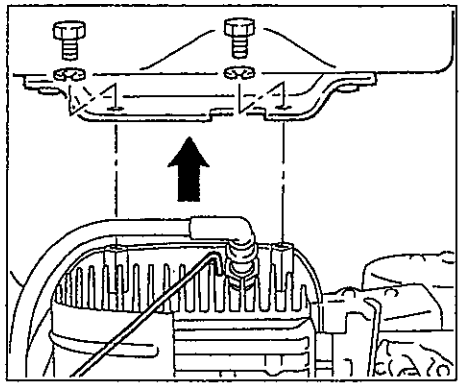

付属工具では取除きが困難の場合は、図の様な状態にして取除いてください。

MEMO

自走式ロータリーモア

GM65A
GM65AW

BARONESS
バロネス草刈機

パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文下さい。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名	数量
1—1	K800100004R	ギヤケース Ass'y	1

1. ミッション部A

GM65A
GM65AW

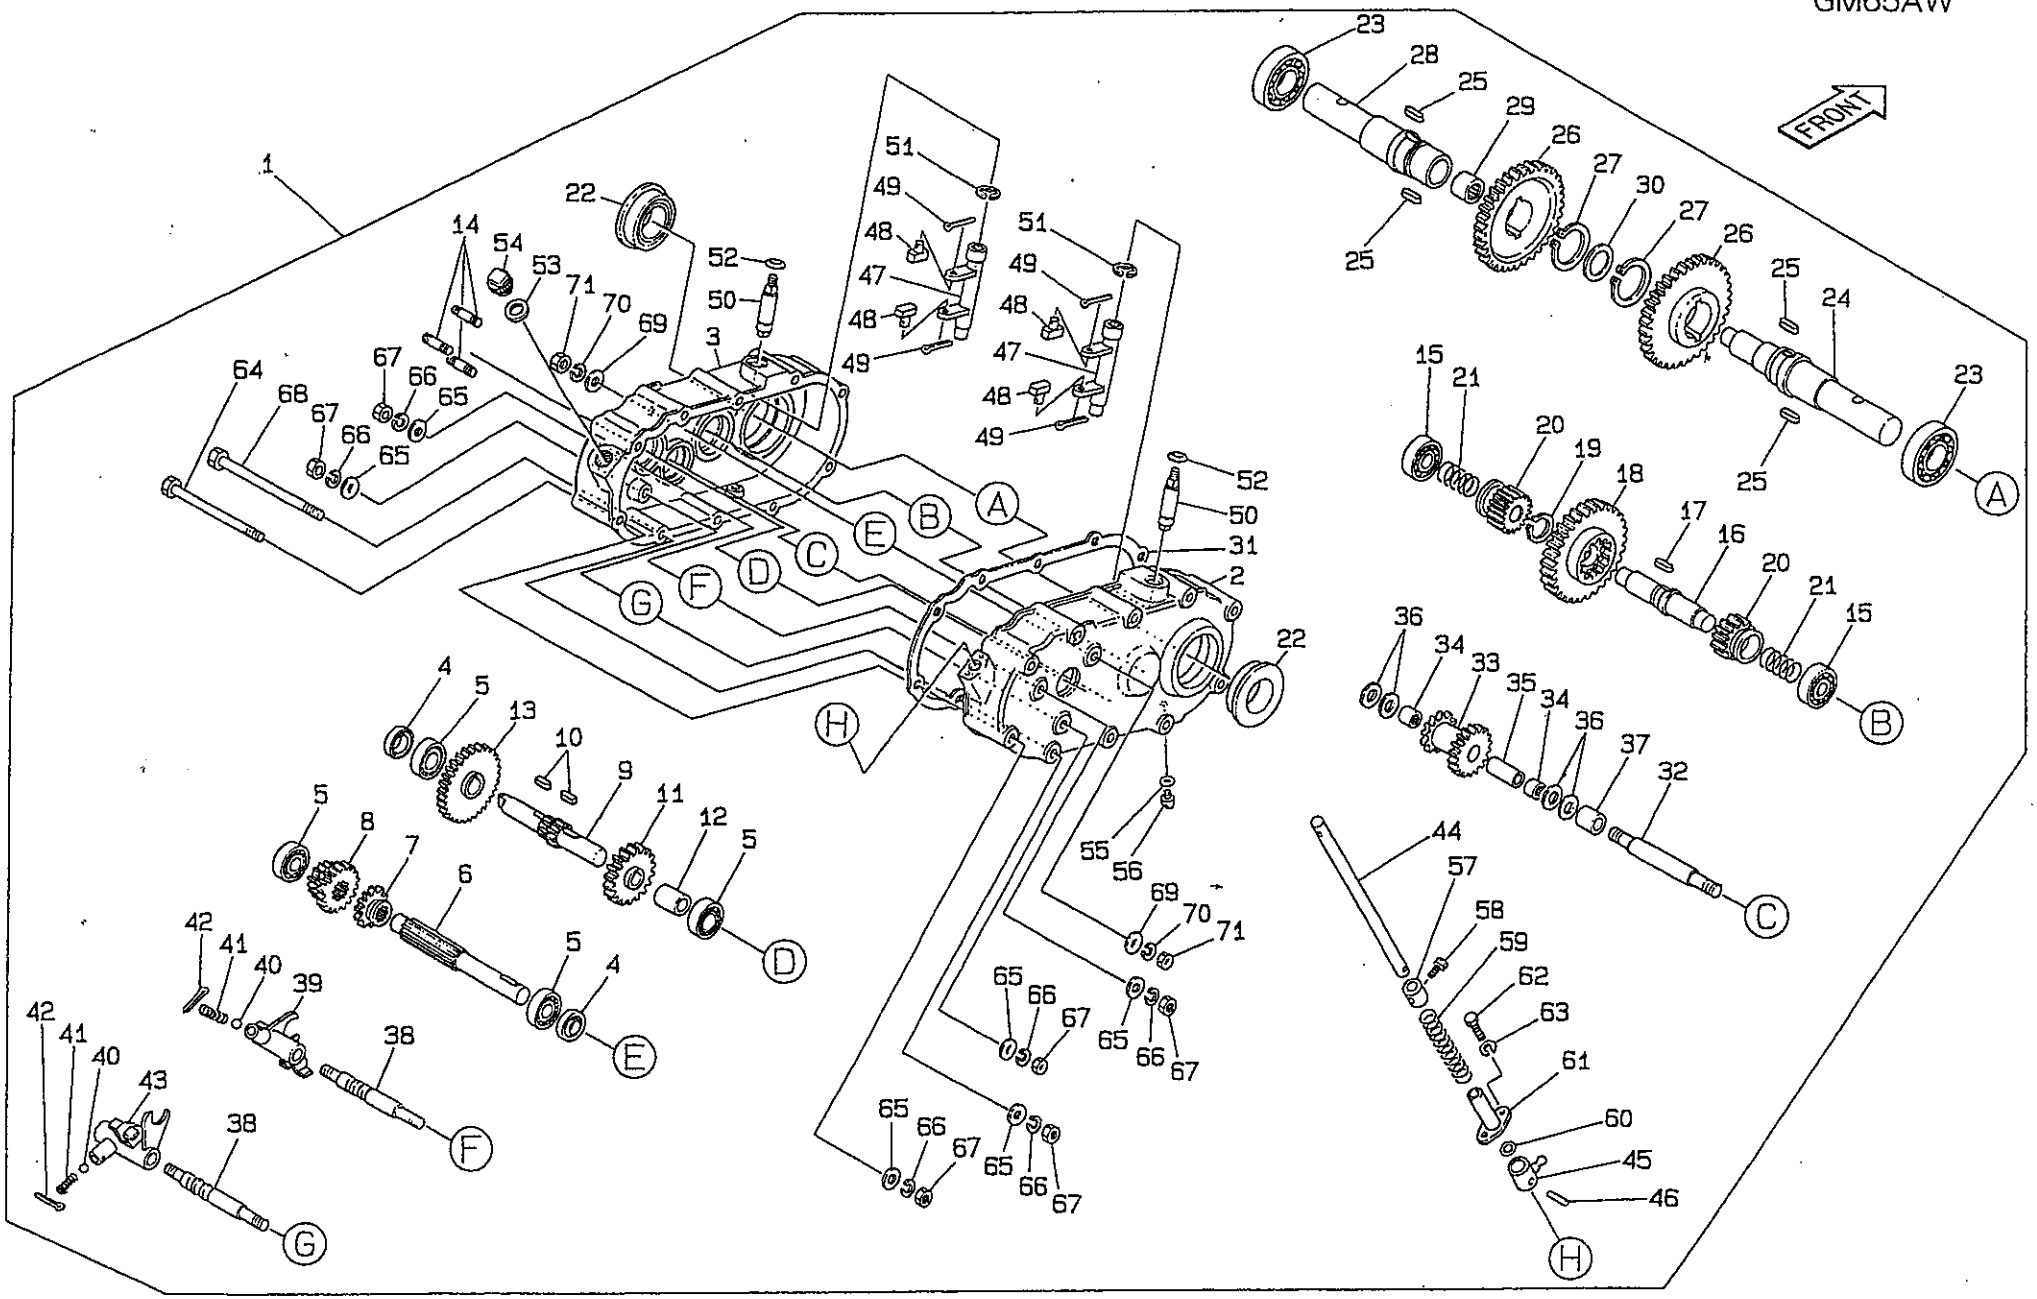

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
1- 1	K800100004R	ギヤケースAss'y	1	
1- 2	GM65A--0101B0	右ギヤケース	1	
1- 3	GM65A--0102B0	左ギヤケース	1	
1- 4	K0821530070	オイルシールMHSA15307	2	
1- 5	K0600062020	ベアリング6202	4	
1- 6	GM65A--0107A0	第1軸	1	
1- 7	GM65A--0108Z0	第1軸15丁ギヤ	1	
1- 8	GM65A--0109Z0	第1軸15丁20丁ギヤ	1	
1- 9	GM65A--0111A0	第2軸9丁ギヤ	1	
1- 10	K0550000120	5×5×12片丸キー	2	
1- 11	GM65A--0113A0	第2軸31丁ギヤ	1	
1- 12	K6212000270	15.1STKMカラー2225	1	
1- 13	K6181000030	36丁ギヤ	1	
1- 14	GM65A--0123Z2	スタッドボルト	3	
1- 15	K0600063020	ベアリング6302	2	
1- 16	K6112000010	第3軸	1	
1- 17	K0500404080	4両丸キー48	1	
1- 18	GM65A--0128Z0	第3軸49丁ギヤ	1	
1- 19	K0401019001	ストップリングS19	1	
1- 20	K6182000020	15丁ギヤ	2	
1- 21	K1000000350	2圧縮バネ2235	2	
1- 22	K0862000010	車軸オイルシール35577115	2	
1- 23	K0600060070	ベアリング6007	2	
1- 24	K6113000012	凸車軸	1	
1- 25	K0510605160	6両丸キー516	4	
1- 26	GM65A--0140Z0	車軸47丁ギヤ	2	
1- 27	K0401038001	ストップリングS38	2	
1- 28	K6113000022	凹車軸	1	
1- 29	K0730181600	ニードルTLA1816Z	1	
1- 30	K5051027370	1C5191P座金2737	1	
1- 31	GM65A--0145Z0	ギヤケースパッキン	1	
1- 32	GM65A--0146Z0	バック軸	1	
1- 33	GM65A--0147Z0	15丁20丁バックギヤ	1	
1- 34	K0701418110	ニードルKT141811	2	
1- 35	GM65A--0149A0	バック軸ニードルカラー	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
1- 36	K5051014220	1C519P座金1422	4	
1- 37	GM65A--0151A0	カラー	1	
1- 38	GM65A--0156Z0	変速シフター軸	2	
1- 39	GM65A--0157B0	高低切替フォーク	1	
1- 40	K1500800000	8スチールボール	2	
1- 41	K1000000021	1.4圧縮バネ7.816	2	
1- 42	K0300020202	2割ピン20	2	
1- 43	GM65A--0160B0	バックギヤ切替フォーク	1	
1- 44	K6150000112	変速軸	1	
1- 45	K7020000020	変速切替レバー	1	
1- 46	K0310050252	5テーパピン25	1	
1- 47	K7022000010	操向シフター	2	
1- 48	K6301000010	操向シフトフォーク駒	4	
1- 49	K0300020162	2割ピン16	4	
1- 50	K6301000110	シフターフォーク軸57.5	2	
1- 51	K0400012002	ストップリングE12	2	
1- 52	K0880016000	0リングP16	2	
1- 53	K4010217250	2オイルシート17.525	1	
1- 54	K1410000030	エア孔給油栓18	1	
1- 55	K4015108180	1ファイバー8.518	1	
1- 56	K1420000072	M8特殊排油栓	1	
1- 57	K6218000012	12タップ付カラー2220	1	
1- 58	K0000080152	8ボルト15	1	
1- 59	K1000000032	1.2圧縮バネ15.4105	1	
1- 60	K0880012000	0リングP12	1	
1- 61	GM65A--0194Z2	変速レバー保護部品	1	
1- 62	K0000060152	6ボルト15	2	
1- 63	K0200060002	6Sワッシャー	2	
1- 64	K0003081202	8ボルト120	6	
1- 65	K5000080002	8ワッシャー	11	
1- 66	K0200080002	8Sワッシャー	11	
1- 67	K0100080002	8ナット	11	
1- 68	K0003081402	8ボルト140	1	
1- 69	K5000100002	10Sワッシャー	2	
1- 70	K0200100002	10ナット	2	

1. ミッション部A	GM65A GM65AW

1. ミッション部A

GM65A
GM65AW

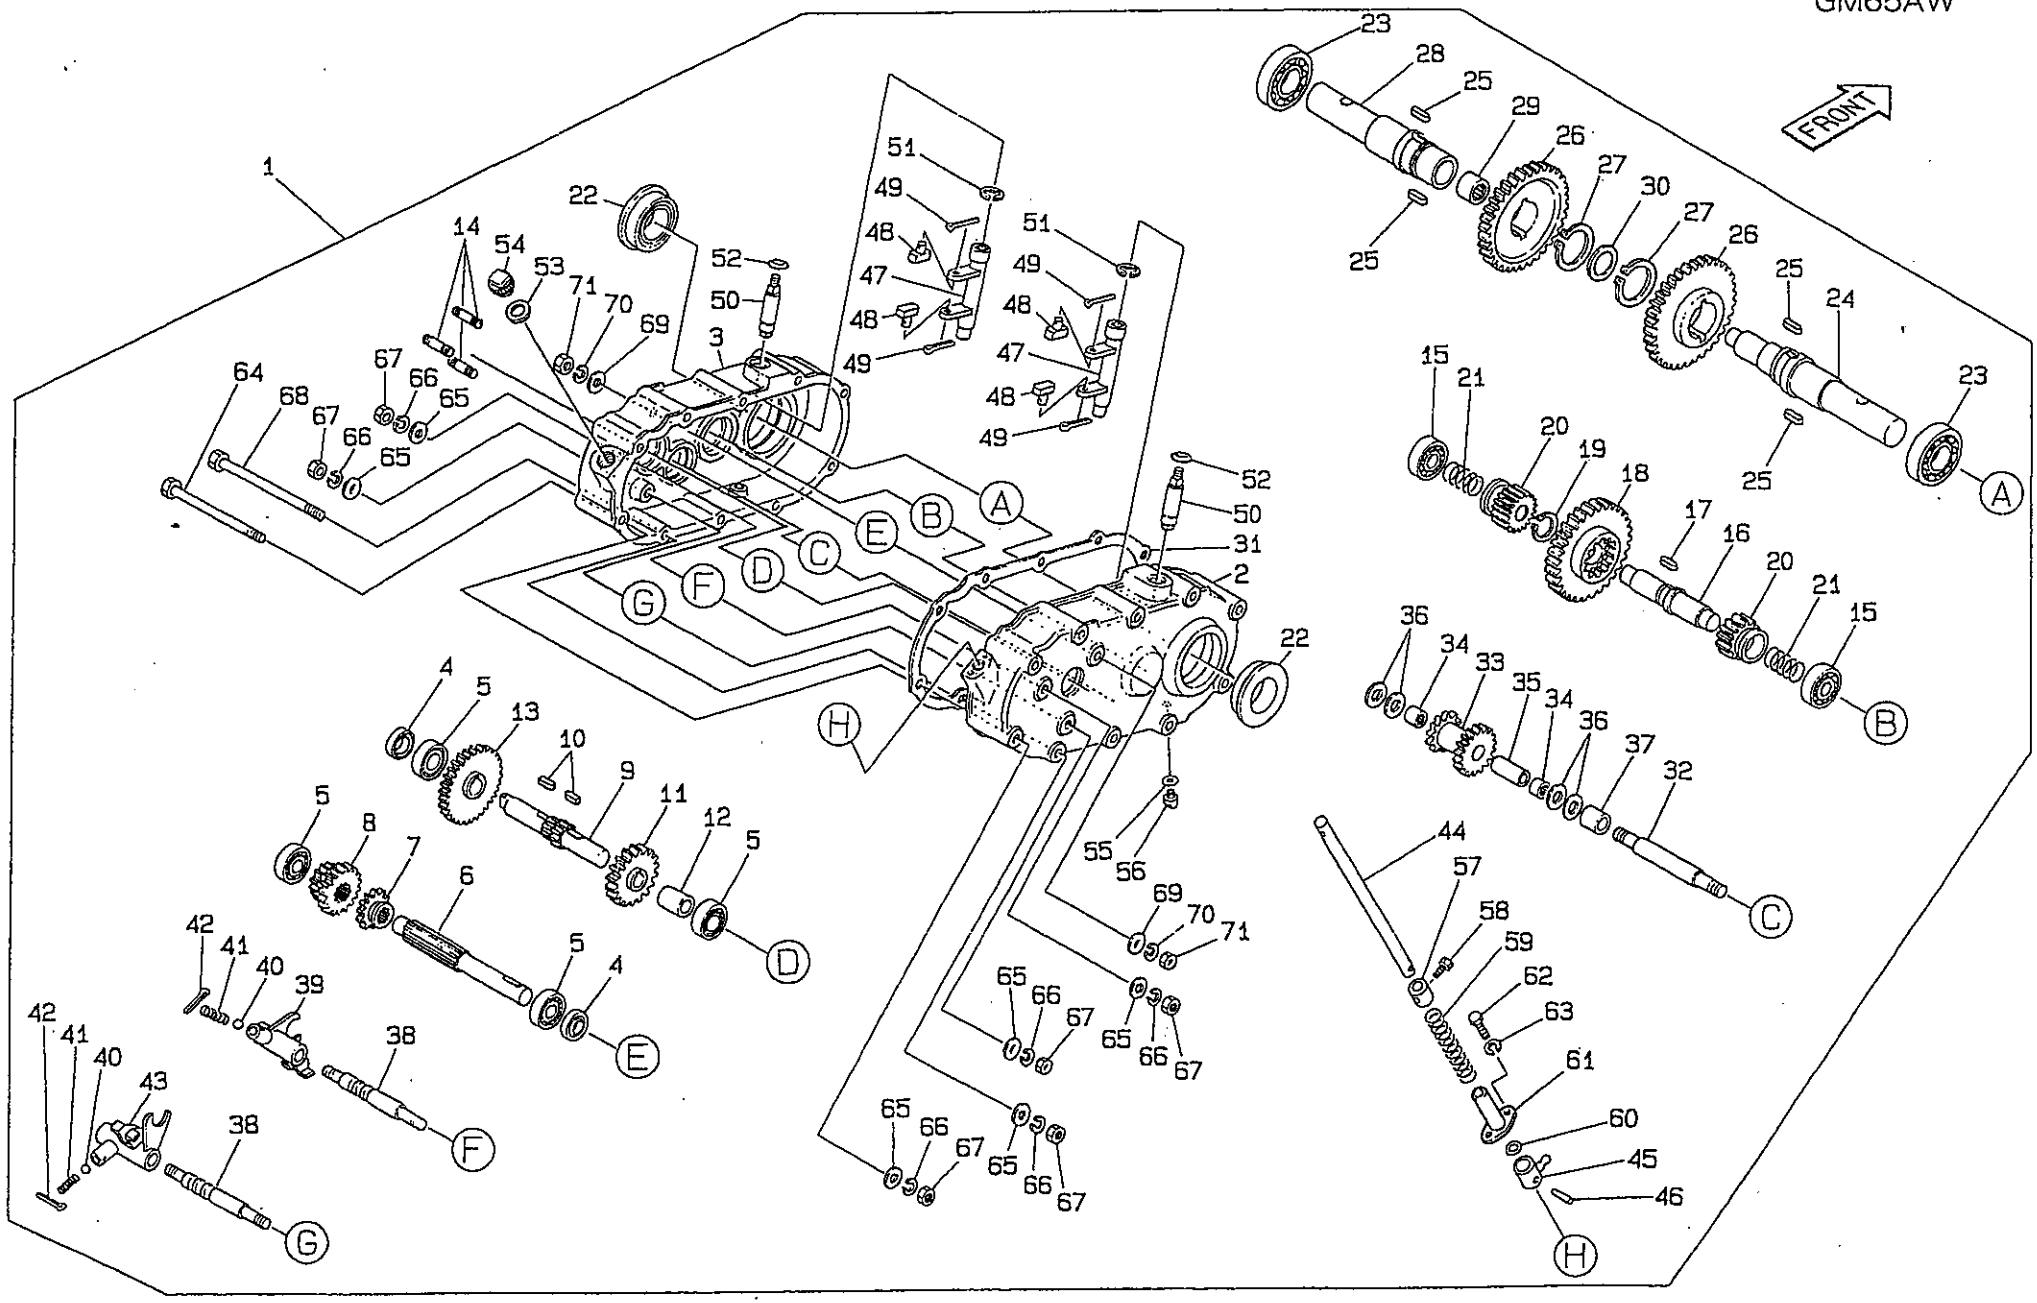

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
1-71	K0100080002	10ナット	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

2. ミッション部B

GM65A
GM65AW

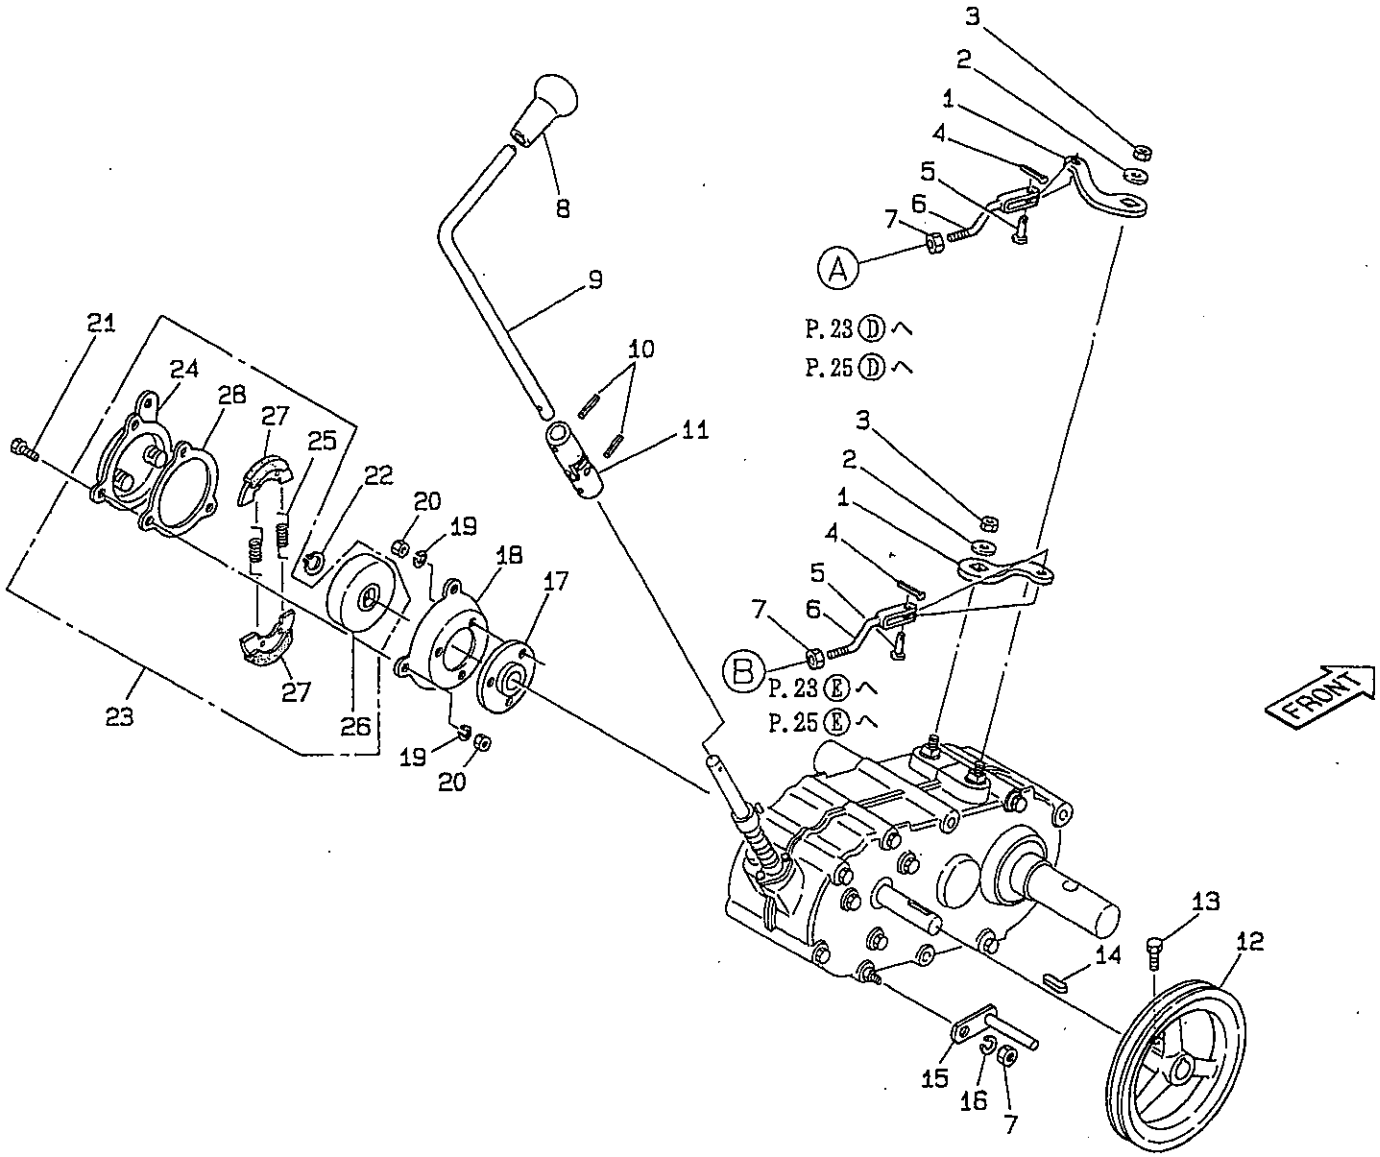

※はセットです　○(　　)65用　GM65AW用はP26に記載

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
2- 1	K5271000032	クラッチ切り板	2	
2- 2	K5000100002	10ワッシャー	2	
2- 3	K0103100002	10ナットP1.25	2	
2- 4	K0300020152	2割ピン15	2	
2- 5	K6031060172	6焼入平頭ピン17	2	
2- 6	GM65A--0172Z2	クラッチワイヤー接手	2	
2- 7	K0100080002	8ナット	3	
2- 8	K130Q000030	11握り黒36	1	
○2- 9	GM65A--0188Z2	チェンジレバー	1	
2- 10	K0320035251	3.5スプリングピン25	2	
2- 11	K1630000010	ジョイント122278	1	
2- 12	GM65A--0103Z2	第一軸プーリー	1	
2- 13	K0000080152	8ボルト15	1	
2- 14	K0500505200	5両丸キー520	1	
2- 15	GM65A--0192Z2	ミッションプーリーベルト受	1	
2- 16	K0200080002	8Sワッシャー	1	
2- 17	GM65A--0116Z2	ブレーキ取付板	1	
2- 18	GM65A--0119ZR	ブレーキ取付カバー	1	
2- 19	K0200060002	6Sワッシャー	6	
2- 20	K0100060002	6ナット	6	
2- 21	K0000060122	6ボルト12	3	
2- 22	K0401014001	ストップリングS14	1	
2- 23	K1720000020	ブレーキM－0060810	1	
※2- 24	※M－0060510－1	ブレーキ蓋	1	
	※M－0060510－6	カムピン	1	
	※M－0060510－7	シュー支エピン	1	
	※M－0060810－9	ブレーキレバー	1	
	※M－0060510－10	平座金	1	
	※M－0060510－13	0リング	1	
2- 25	M－0060510－8	シュー戻シバネ	2	
2- 26	M－0060510－11	ブレーキドラム	1	
2- 27	M－0060510－12	ブレーキシュー	2	
2- 28	M－0060510－14	パッキン	1	

GM65A
GM65AW

3. フレーム・車輪部

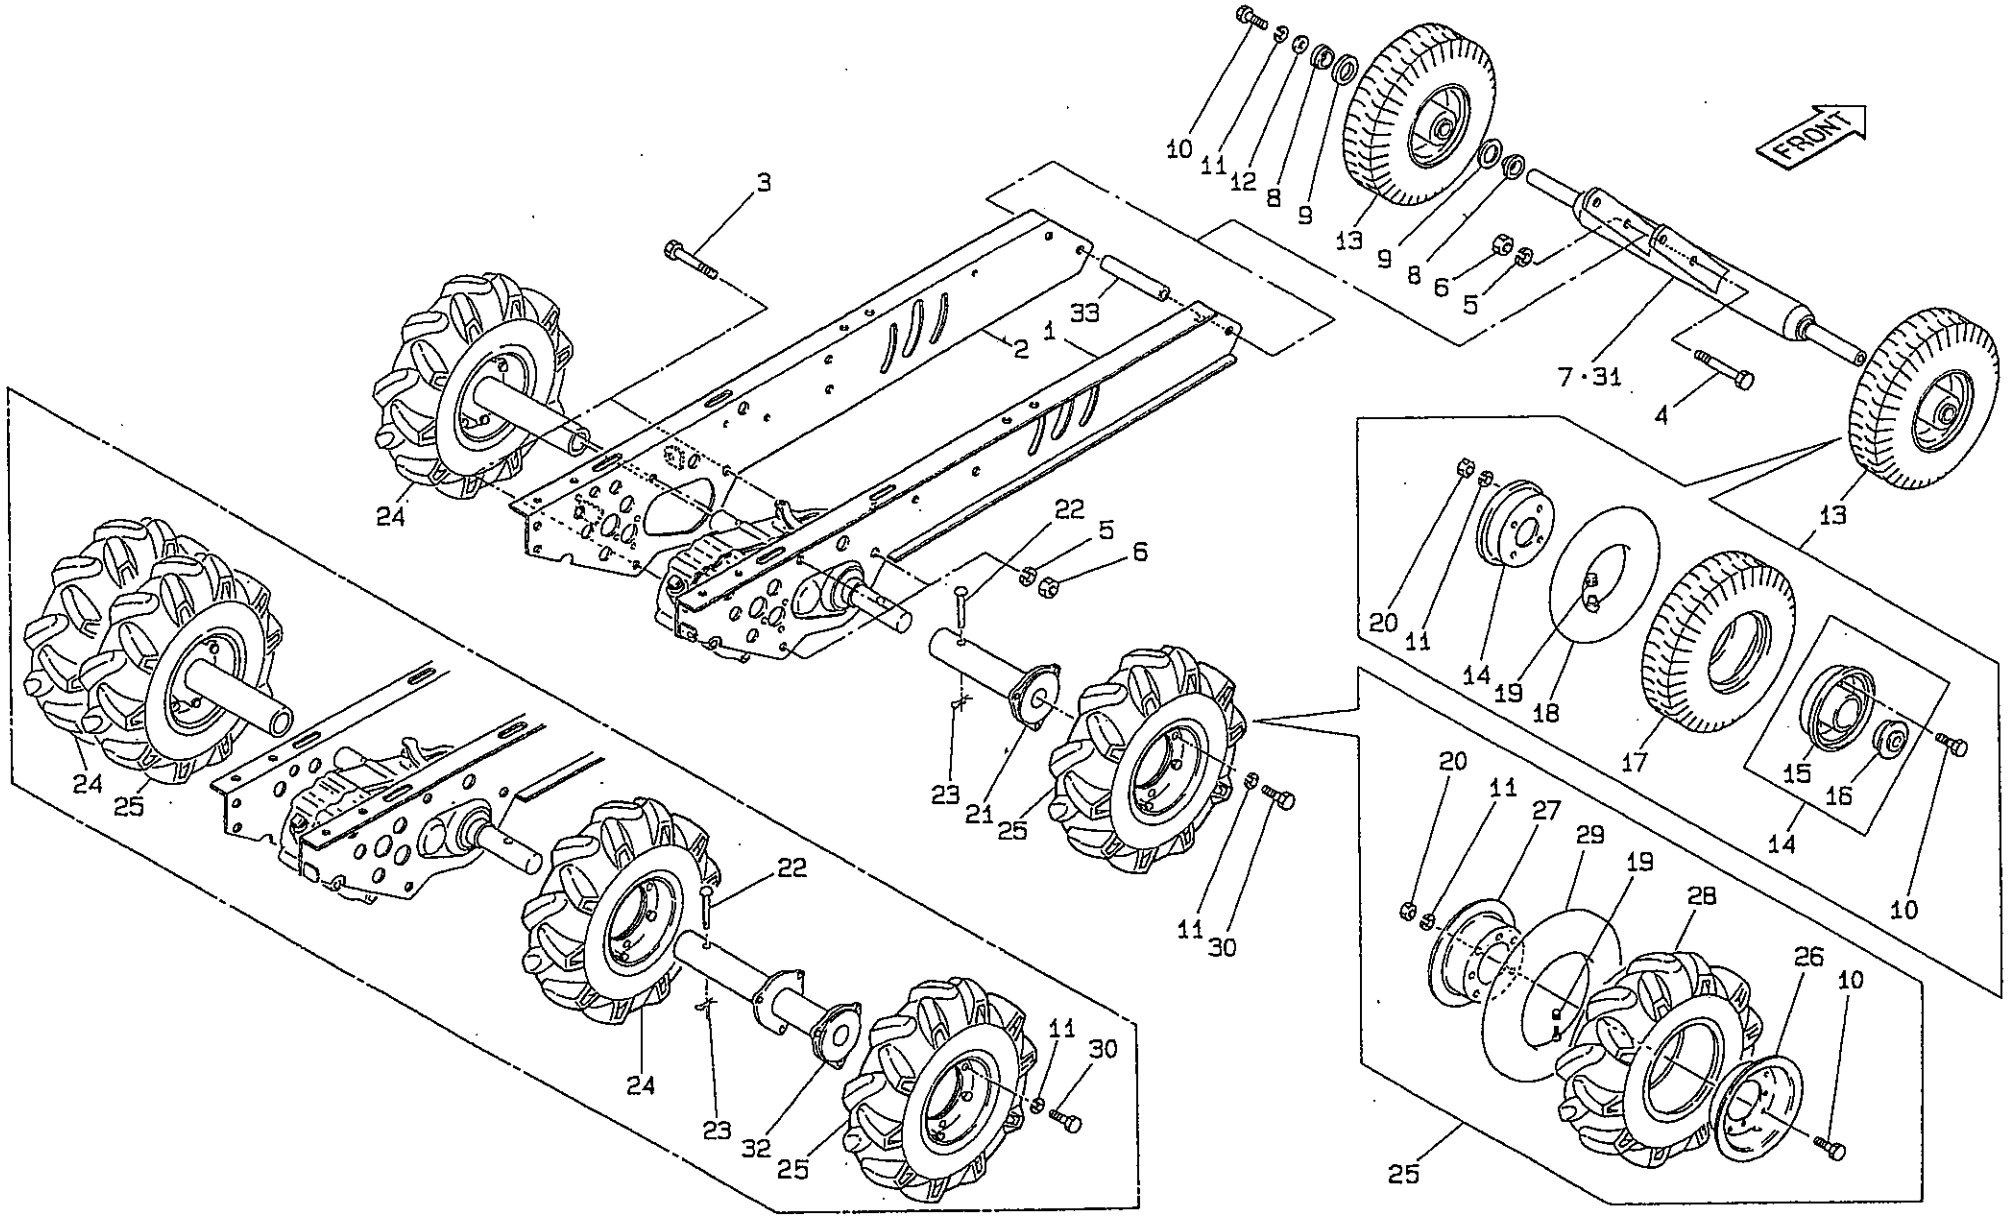

○はGM65A用部品　※はGM65AW用部品（ ）はGM65AW用の個数

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
3- 1	GM65A--0201ZR	右フレーム	1	
3- 2	GM65A--0202ZR	左フレーム	1	
3- 3	K0003101302	10ボルト130	3	
3- 4	K0003101402	10ボルト140	2	
3- 5	K0200100002	10Sワッシャー	3	
3- 6	K0100100002	10ナット	3	
○3- 7	GM65A--0301ZR	前輪取付部品	1	
3- 8	K6219000022	車軸カラー	4	
3- 9	K4031000110	防塵シール28.639	4	
3- 10	K0000080152	8ボルト15	8 (14)	
3- 11	K0200080002	8Sワッシャー	14 (26)	
3- 12	K5073208322	3.2SPHC座金832	2	
3- 13	K2030000030	タイヤ2.50－4Ass'y	2	
3- 14	K2080000010	ホイールCOMP	4	
3- 15	K209000007L	ホイール	4	
3- 16	K0620020470	ベアリングツバ付2047	4	
3- 17	K2031000020	タイヤ2.50－4UL	2	
3- 18	K2091000050	チューブ2.50－4TR244	2	
3- 19	K2093000010	バルブキャップ	2	
3- 20	K0100080002	8ナット	6 (12)	
○3- 21	GM65A--0181Z2	車輪取付座	2	
3- 22	K6041100542	車輪取付ピン	2	
3- 23	K0330800002	8スナップピン	2	
3- 24	K2000000230	タイヤ3.50－5Ass'y左	1 (2)	
3- 25	K2000000220	タイヤ3.50－5Ass'y右	1 (2)	
3- 26	K209000031L	ホイール3.00SP－5アウター	2 (4)	
3- 27	K209000032L	ホイール3.00SP－5インナー	2 (4)	
3- 28	K2001000110	タイヤ3.50－5AR10	2 (4)	
3- 29	K2091000130	チューブ3.50－5TR87S	2 (4)	
3- 30	K0000080202	8ボルト20	6 (12)	
※3- 31	GM65AW-0307AR	前輪取付部品	1	
※3- 32	GM65AW-0193A2	車輪取付座	2	
3- 33	GM65A--0306A2	前輪締付パイプ	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

4. 刈刃部

GM65A
GM65AW

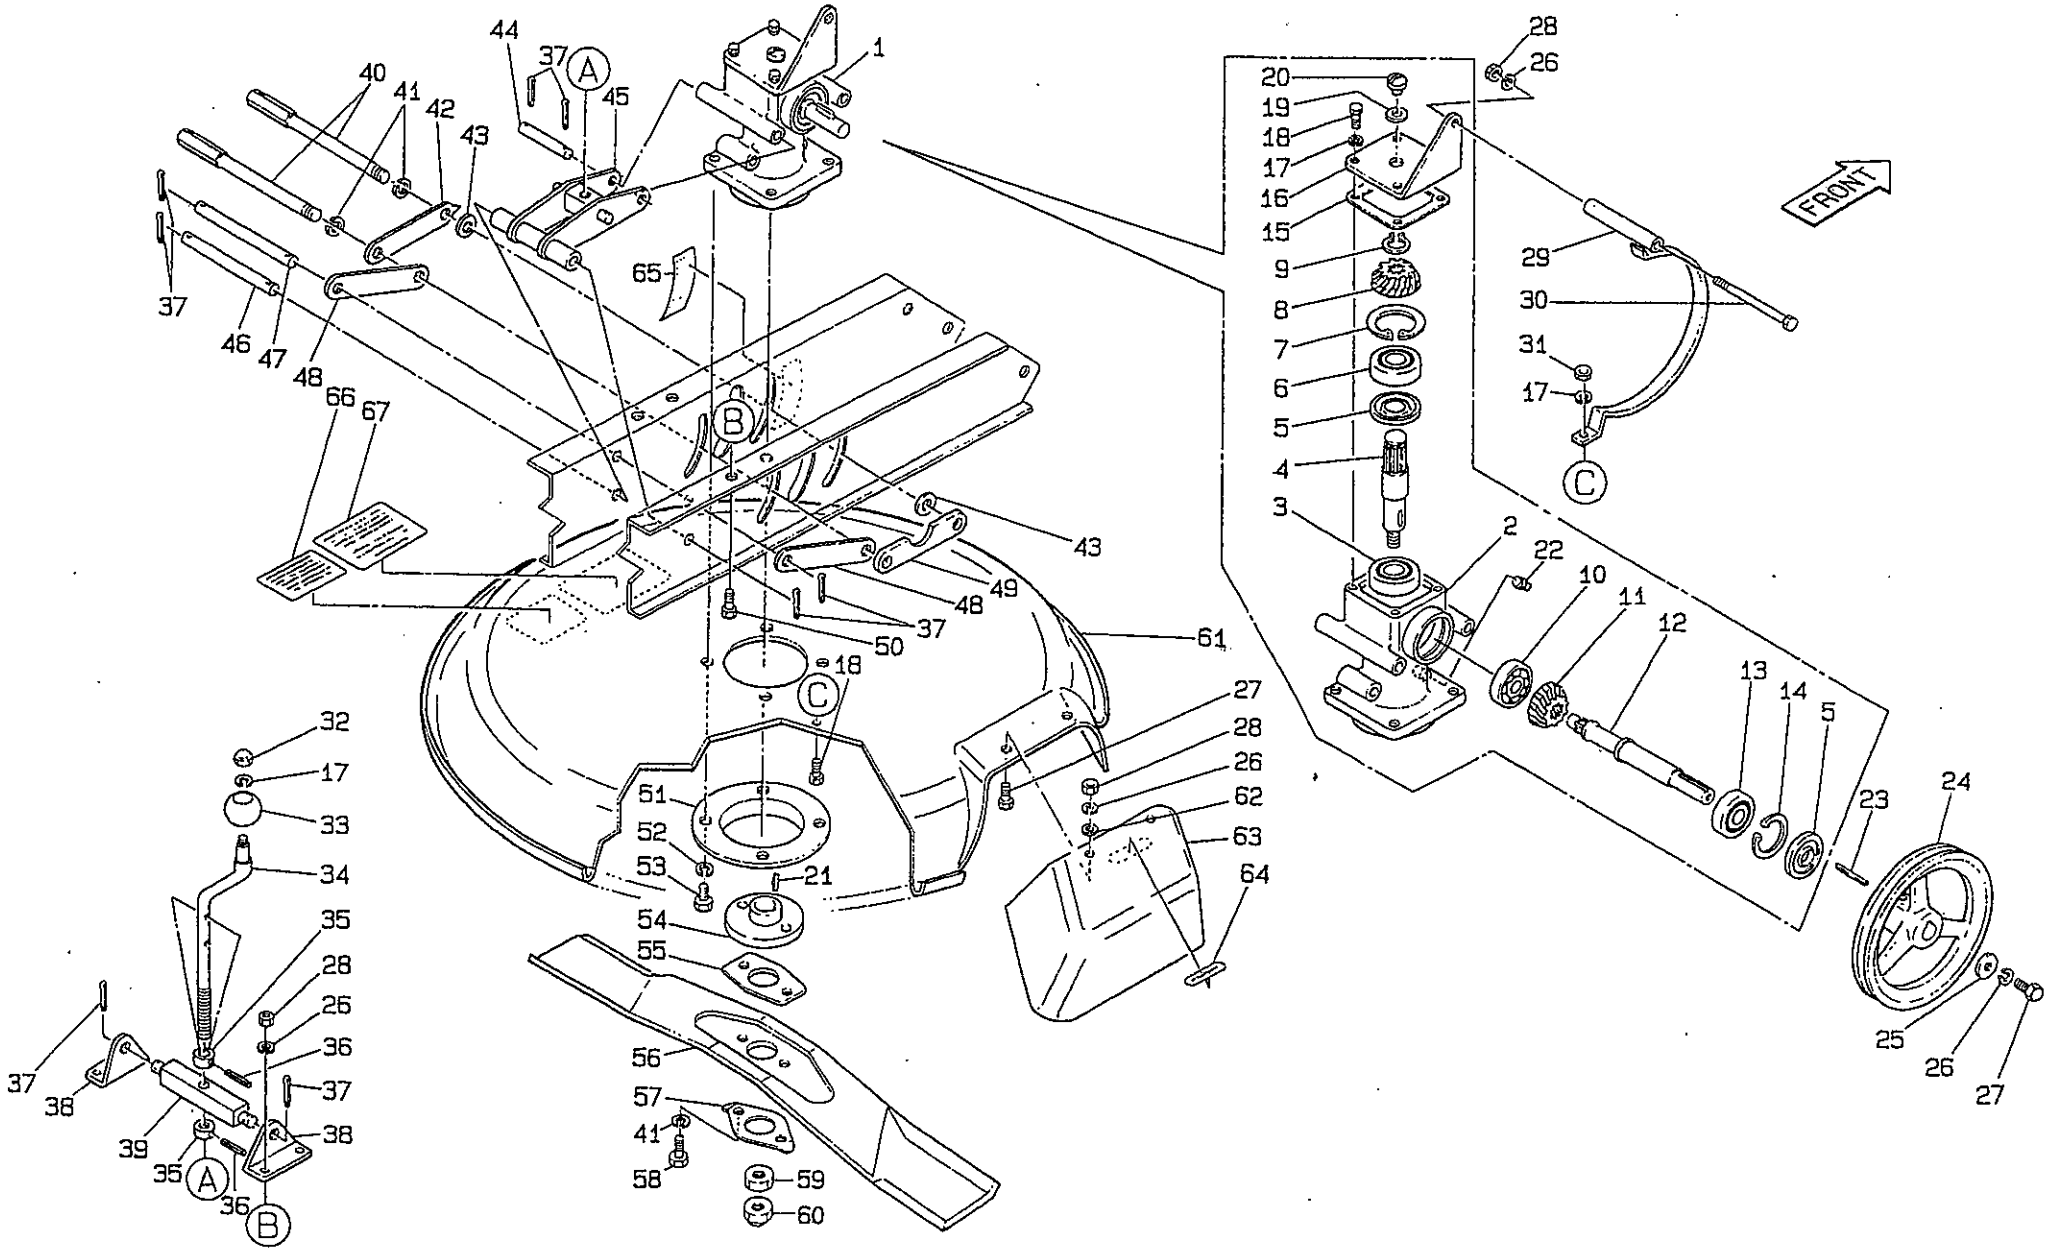

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
4- 1	K800100003R	刈刃ギヤケースAss'y	1	
4- 2	GM65A--0601B0	刈刃ギヤケース	1	
4- 3	K0608062040	ベアリング62042RS	1	
4- 4	GM65A--0608A0	バーチカルシャフト	1	
4- 5	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
4- 6	K0608063040	ベアリング63042RS	1	
4- 7	K0402052001	ストップリングR52	1	
4- 8	GM65A--0613B0	19丁スパイラルベベルギヤ	1	
4- 9	K0401020001	ストップリングS20	1	
4- 10	K0600063030	ベアリング6303	1	
4- 11	GM65A--0606B0	サイド軸19丁スパイラルベベルギヤ	1	
4- 12	GM65A--0605A0	サイドシャフト	1	
4- 13	K0600060050	ベアリング6005	1	
4- 14	K0402047001	ストップリングR47	1	
4- 15	K4011000170	ギヤケースパッキン	1	
4- 16	GM65A--0616A2	刈刃ギヤケースカバー	1	
4- 17	K0200060002	6Sワッシャー	6	
4- 18	K0000060152	6ボルト15	5	
4- 19	K4031000040	3注油パッキン1320	1	
4- 20	K1410000052	14エア孔付プラグP1.5	1	
4- 21	K0500605270	6両丸キー527.5	1	
4- 22	K1421020000	四角頭付テーパプラグPT1/8	1	
4- 23	K0500505450	5両丸キー545	1	
4- 24	GM65A--0620A2	刈刃プーリー	1	
4- 25	K5073.208322	3.2SPHC座金832	1	
4- 26	K0200080002	8Sワッシャー	8	
4- 27	K0000080152	8ボルト15	3	
4- 28	K0100080002	8ナット	7	
4- 29	GM65A--0421B2	刈刃プーリーベルト押エ	1	
4- 30	K0003081102	8ボルト110	1	
4- 31	K0000060002	6ナット	1	
4- 32	K0110060002	6袋ナット	1	
4- 33	K1301000010	握り玉35	1	
4- 34	GM65A--0648Z2	調節ネジ	1	
4- 35	GM65A--0649Z2	カラー	2	
4- 36	K0320030251	3スプリングピン25	2	
4- 37	K0300025202	2.5割ピン20	8	
4- 38	GM65A--0646Z2	調節ネジ取付板	2	
4- 39	GM65A--0647Z2	調節ネジステー	1	
4- 40	GM65A--0654A2	締付ボルト	2	
4- 41	K0200120002	12Sワッシャー	4	
4- 42	GM65A--0651Z2	締付板	1	
4- 43	K5074512252	4.5SPHC座金1225	2	
4- 44	GM65A--0645Z2	連結ピン	1	
4- 45	GM65A--0642Z2	連結部品	1	
4- 46	GM65A--0644Z2	連結ピン	1	
4- 47	GM65A--0643Z2	連結ピン	1	
4- 48	GM65A--0641Z2	締付板	2	
4- 49	GM65A--0653Z2	刈刃ケース締付ナット	1	
4- 50	K0000080202	8ボルト20	4	
4- 51	GM65A--0632A2	カバー	1	
4- 52	K0200100002	10Sワッシャー	4	
4- 53	K0000100202	10ボルト20	4	
4- 54	K6204000152	ロータリナイフ取付座	1	
4- 55	K5131000242	ナイフ用座金	1	
4- 56	K253000003B	ロータリナイフ630	1	
4- 57	K5.130000122	ナイフ締付用ロック座金	1	
4- 58	K0071000280	12ナイフ締付ボルト23	2	
4- 59	K0160000142	18特殊ナット1.5	1	
4- 60	K0160000152	18特殊袋ナットP1.5	1	
4- 61	GM65A--0631ZR	刈刃カバー	1	
4- 62	K5000080002	8ワッシャー	2	
4- 63	K537000009R	安全カバー	1	
4- 64	K4209000010	安全カバーマーク	1	
4- 65	GM65A--0655Z0	刈高標示マーク	1	
4- 66	K4205000090	保守点検プレート	1	
4- 67	K4205000150	使用上の注意事項マーク	1	

5. エンジン部

GM65A
GM65AW

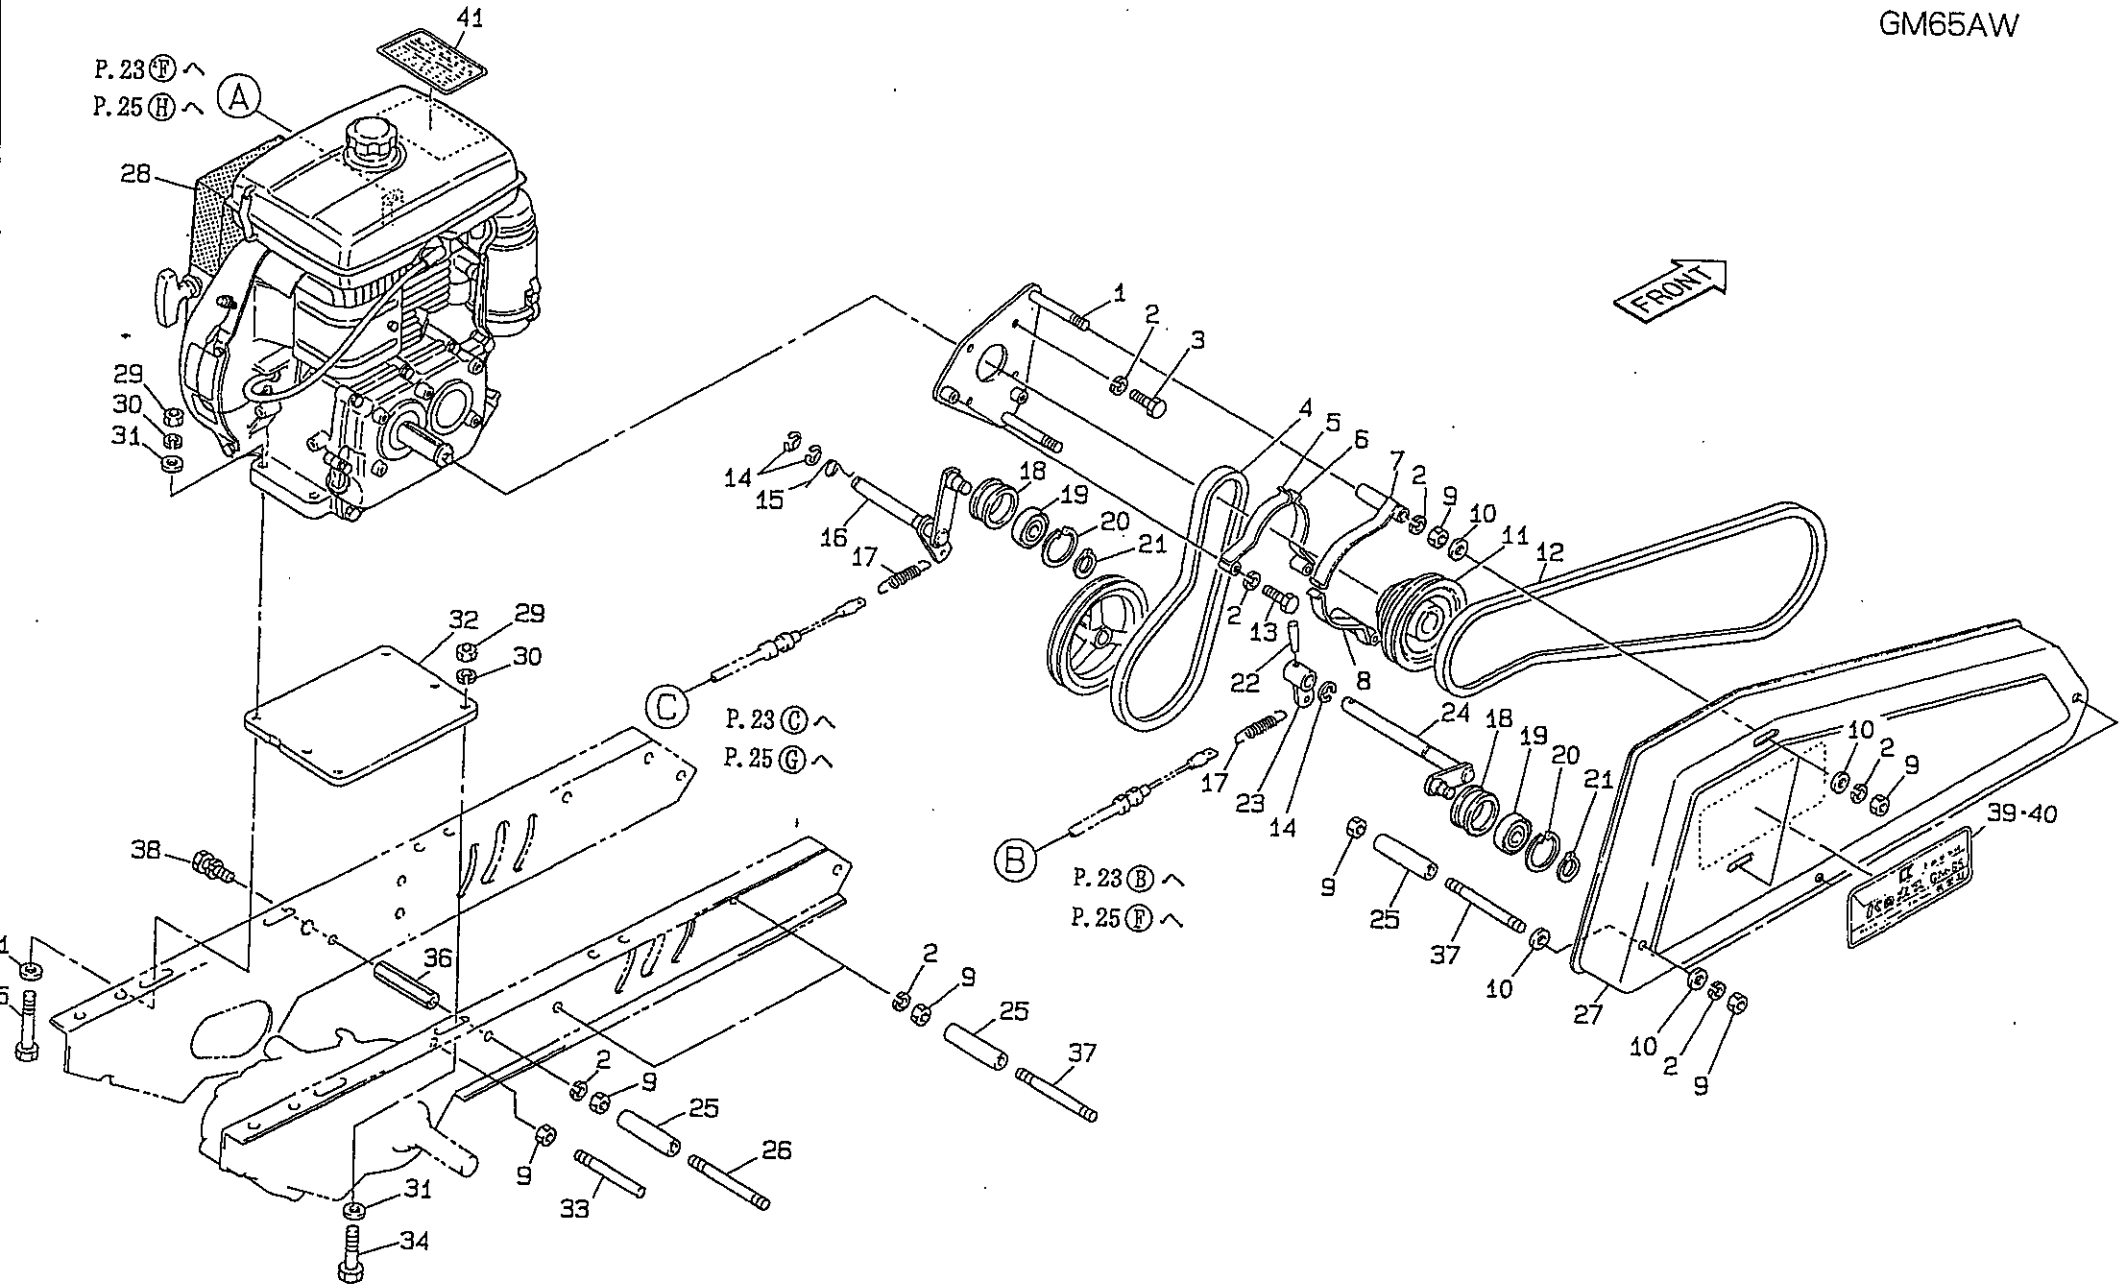

○はGM65A用、※1　　/65AW用

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
5- 1	GM65A--0403Z2	ベルト押エ取付板	1	
5- 2	K0200080002	8Sワッシャー	9	
5- 3	K0000080152	8ボルト15	4	
5- 4	K2343032000	VベルトGLB32	1	
5- 5	GM65A--0405Z2	走行ベルト押エ上	1	
5- 6	GM65A--0407Z2	走行ベルト押エ下	1	
5- 7	GM65A--0408Z2	刈刃プーリーベルト押エ上	1	
5- 8	GM65A--0406A2	刈刃プーリーベルト押エ下	1	
5- 9	K0100080002	8ナット	10	
5- 10	K5000080002	8ワッシャー	10	
5- 11	GM65A--0404Z2	エンジンプーリー	1	
5- 12	K2343060000	VベルトGLB60	1	
5- 13	K0000080302	8ボルト30	2	
5- 14	K0400012002	ストップリングE12	3	
5- 15	K1050000022	テンション戻シバネ	1	
5- 16	GM65A--0411Z2	走行テンションアーム	1	
5- 17	K1030000012	2.9Uフックバネ1564.2	2	
5- 18	K2471180462	テンションプーリー1846	2	
5- 19	K0612062030	ベアリング62032RD	2	
5- 20	K0402040001	ストップリングR40	2	
5- 21	K0401017001	ストップリングS17	2	
5- 22	~~K0310035252~~	3.5テーパピン25 3.5ﾃｰﾊﾟﾋﾟﾝ25	1	K0320035251
5- 23	GM65A--0416Z2	ワイヤーレバー	1	
5- 24	GM65A--0415Z2	刈刃テンションアーム	1	
5- 25	GM65A--0432Z2	パイプ	3	
5- 26	GM65A--0440Z2	ボルト	1	
5- 27	GM65A--0433ZL	ベルトカバー	1	
5- 28	K2610000100	芝浦GEF30SE－S0701	1	
5- 29	K0100100002	10ナット	6	
5- 30	K0200100002	10Sワッシャー	6	
5- 31	K5000100002	10ワッシャー	8	
5- 32	GM65A--0402ZR	エンジンベース	1	
5- 33	GM65A--0436Z2	刈刃テンションレバーストッパー	1	
5- 34	K0000100302	10ボルト30	2	
5- 35	K0000100502	10ボルト50	4	
5- 36	GM65A--0439Z2	ステー	1	
5- 37	GM65A--0431Z2	ボルト	2	
5- 38	K0007080252	8ボルト25SW	1	
○5- 39	GM65A--0808Z0	ネームプレート	1	
※5- 40	GM65AW-0810Z0	ネームプレート	1	
5- 41	K4205000130	エンジン注意プレート	1	

6. ハンドル部 (GM65A)

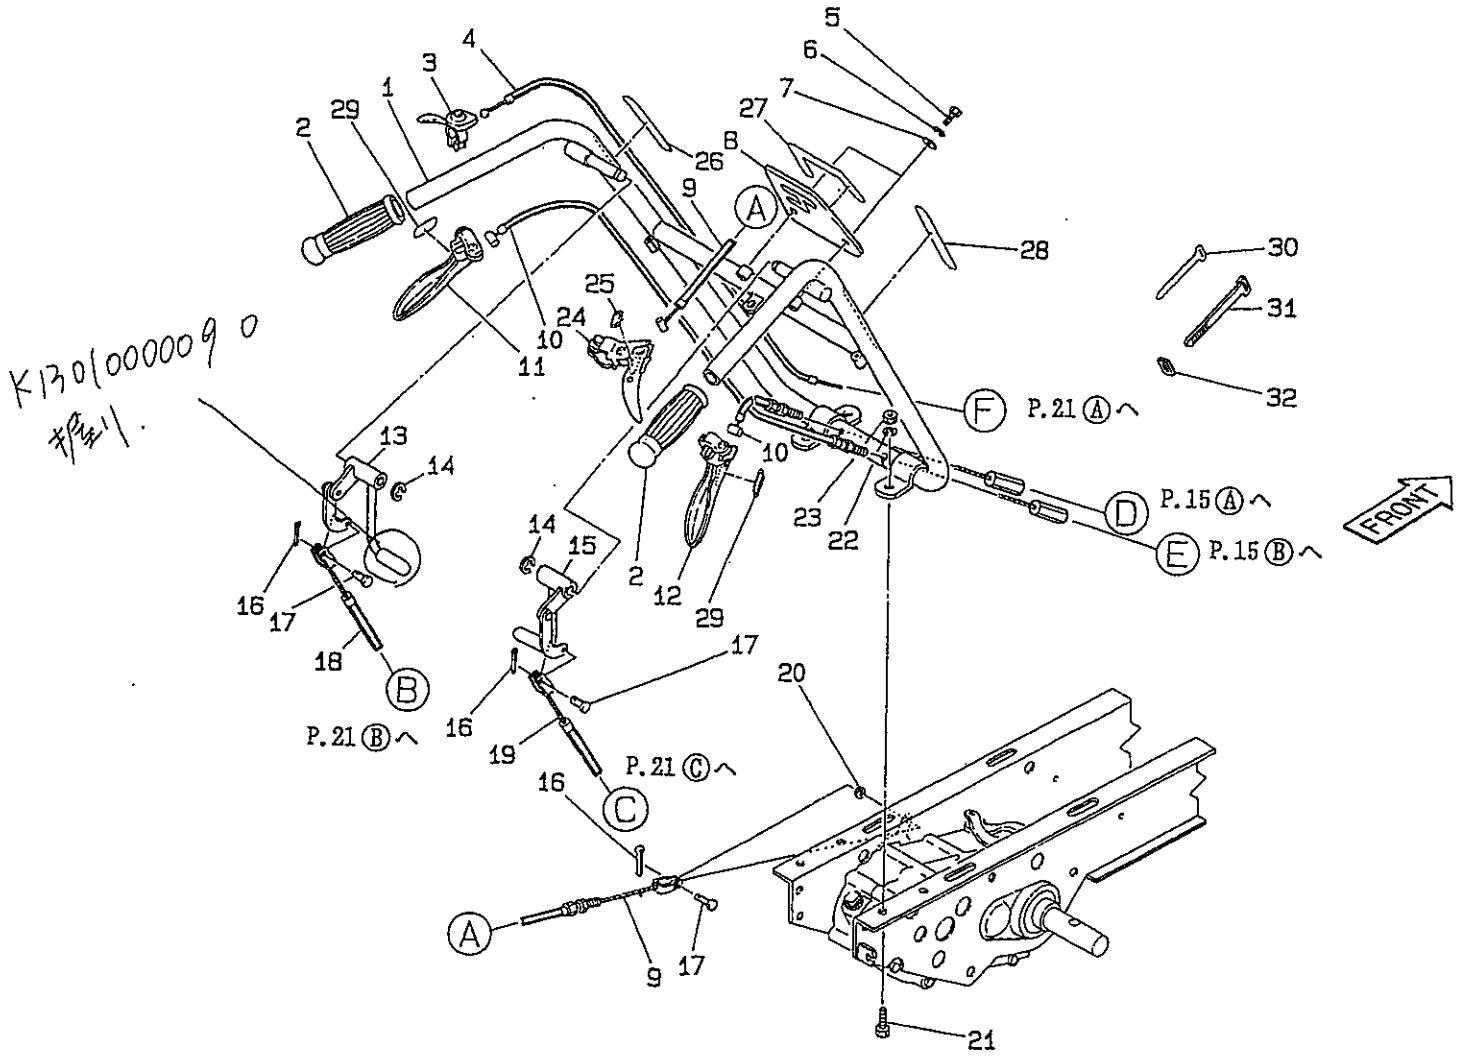

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
6- 1	GM65A--0501ZL	ハンドル	1	
6- 2	K1300000020	ハンドル握り25.4	2	
6- 3	K1203201754	スロットルレバーE320175	1	
6- 4	K1110117000	スロットルワイヤー1170	1	
6- 5	K0000060152	6ボルト15	2	
6- 6	K0200060002	6Sワッシャー	2	
6- 7	K5000060002	6ワッシャー	2	
6- 8	GM65A--0506Z2	ガイド板	1	
6- 9	K1120104400	ブレーキワイヤー1044	1	
6- 10	K1130091500	クラッチワイヤー915	2	
6- 11	K1221342074	左クラッチレバーE134207	1	
6- 12	K1211341074	右クラッチレバーE134107	1	
6- 13	GM65A--0511Z0	テンションレバー左Ass'y	1	
6- 14	K0400010002	ストップリングE10	2	
6- 15	GM65A--0510Z0	テンションレバー右Ass'y	1	
6- 16	K0300020162	2割ピン16	3	
6- 17	K6030050122	5平頭ピン12	3	
6- 18	K1140088500	テンションワイヤー885	1	
6- 19	K1140066000	テンションワイヤー660	1	
6- 20	K6210000082	5.2カラー83	1	
6- 21	K0000080252	8ボルト25	4	
6- 22	K0200080002	8Sワッシャー	4	
6- 23	K0100080002	8ナット	4	
6- 24	K1241212074	ブレーキレバーE121207	1	
6- 25	K4203000190	標示マーク	1	
6- 26	K4203000180	刈刃主クラッチマーク	1	
6- 27	GM65A--0507Z0	標示マーク	1	
6- 28	K4203000280	走行主クラッチレバーマーク	1	
6- 29	K4203000150	標示マーク	2	
6- 30	K4242000012	ワイヤーバンド	2	
6- 31	K4241000010	ナイロンバンド140	2	
6- 32	K4241000070	ウレタンチューブ7	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

7. ハンドル部（GM65AW）

GM65AW

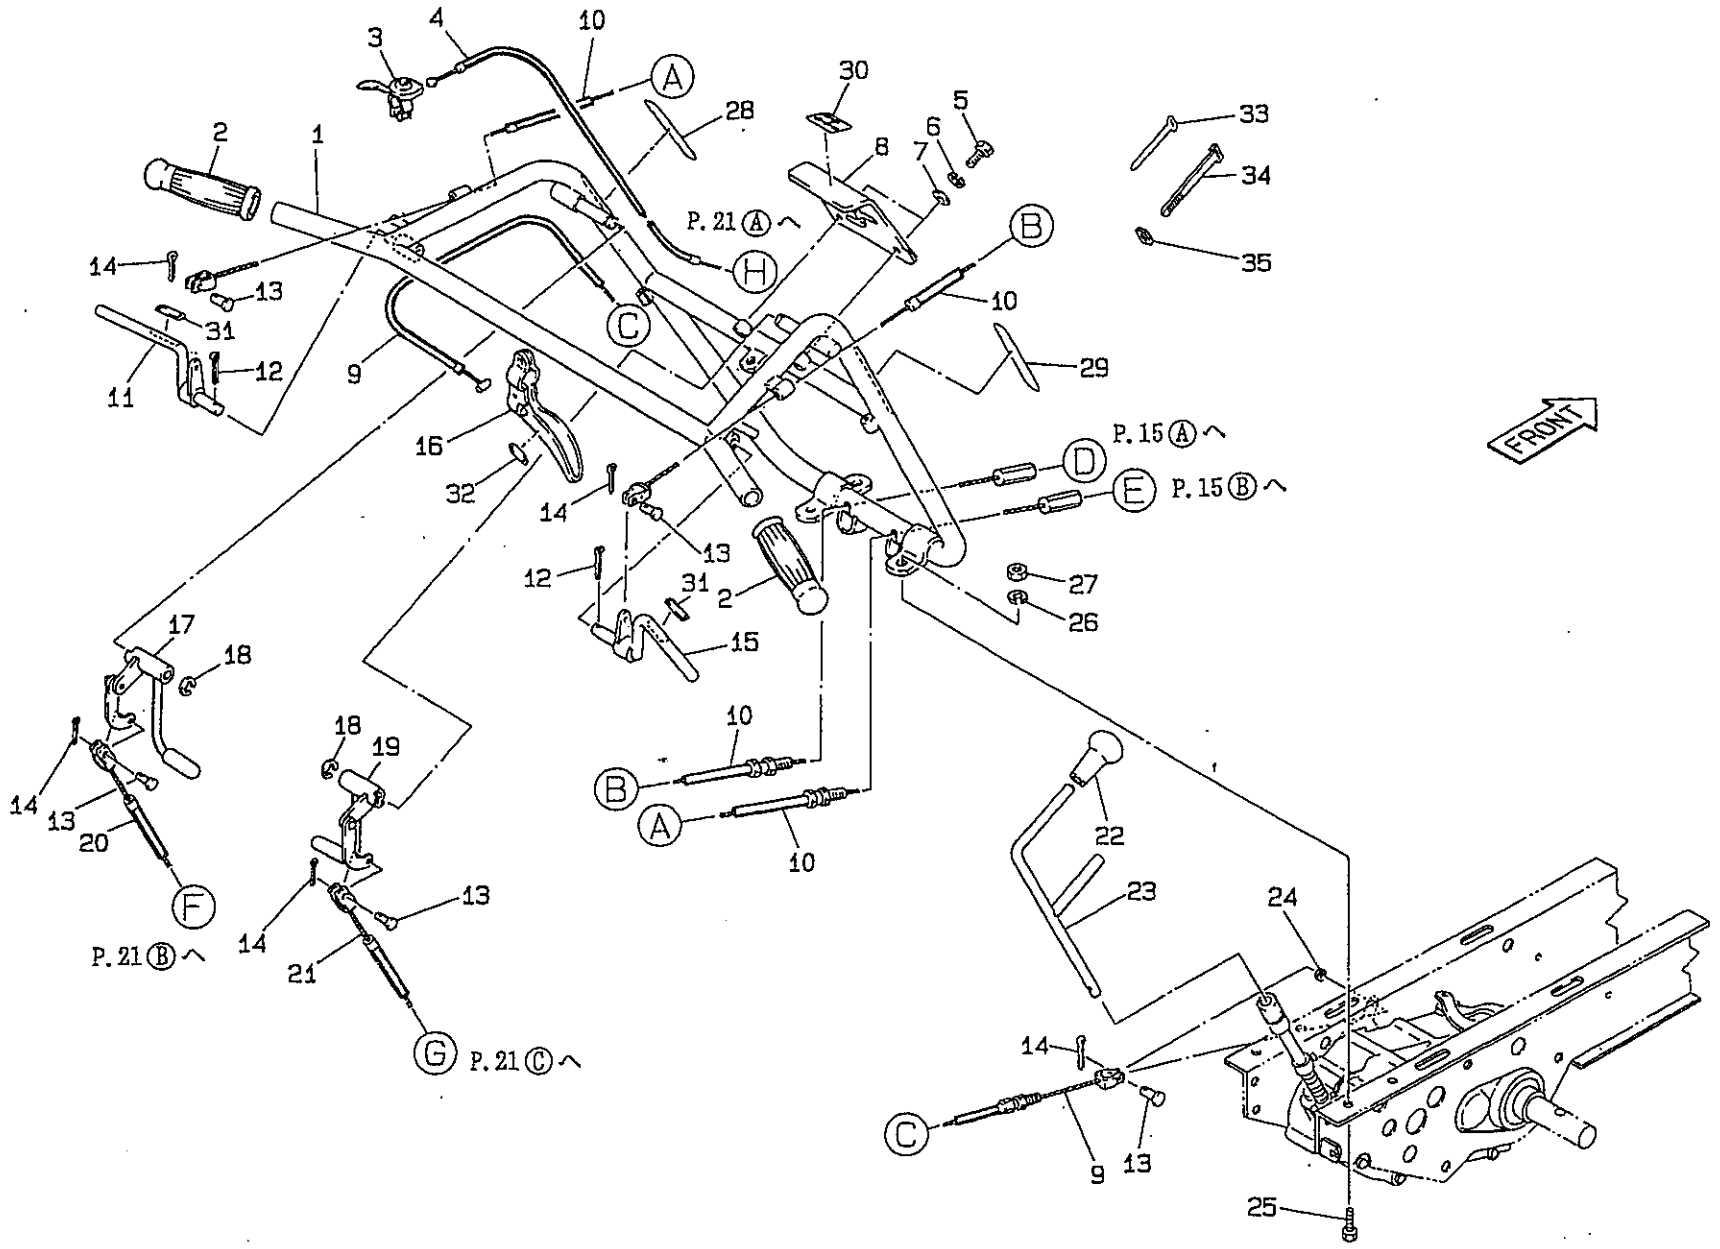

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
7- 1	GM65AW-1001BL	ハンドル	1	
7- 2	K1300000020	ハンドル握り25.4	2	
7- 3	K1203201754	スロットルレバーE320175	1	
7- 4	K1110117000	スロットルワイヤー1170	1	
7- 5	K0000060152	6ボルト15	2	
7- 6	K0200060002	6Sワッシャー	2	
7- 7	K5000060002	6ワッシャー	2	
7- 8	GM65AW-1006Z2	ガイド板	1	
7- 9	K1120120400	ブレーキワイヤー1204	1	
7- 10	K1130098200	クラッチワイヤー982	2	
7- 11	K7321000074	左クラッチレバー	1	
7- 12	K0300030202	3割ピン20	2	
7- 13	K6030050122	5平頭ピン12	5	
7- 14	K0300020162	2割ピン16	5	
7- 15	K7321000064	右クラッチレバー	1	
7- 16	K1241212074	ブレーキレバーE121207	1	
7- 17	GM65A--0511Z0	テンションレバー左Ass'y	1	
7- 18	K0400010002	ストップリングE10	2	
7- 19	GM65A--0510Z0	テンションレバー右Ass'y	1	
7- 20	K1140088500	テンションワイヤー885	1	
7- 21	K1140066000	テンションワイヤー660	1	
7- 22	K1300000030	11握り黒36	1	
7- 23	GM65AW-1015A2	チェンジレバー	1	
7- 24	K6210000082	5.2カラー83	1	
7- 25	K0000080252	8ボルト25	4	
7- 26	K0200080002	8Sワッシャー	4	
7- 27	K5000080002	8ワッシャー	4	
7- 28	K4203000180	刈刃主クラッチマーク	1	
7- 29	K4203000280	走行主クラッチマーク	1	
7- 30	GM65AW-1007Z0	標示マーク	1	
7- 31	K4203000150	標示マーク	2	
7- 32	K4203000190	標示マーク	1	
7- 33	K4242000012	ワイヤーバンド	2	
7- 34	K4241000010	ナイロンバンド140	2	
7- 35	K4241000070	ウレタンチューブ7	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

7. ハンドル部 (GM65AW)

GM65AW

8. 付属工具部

GM65A
GM65AW

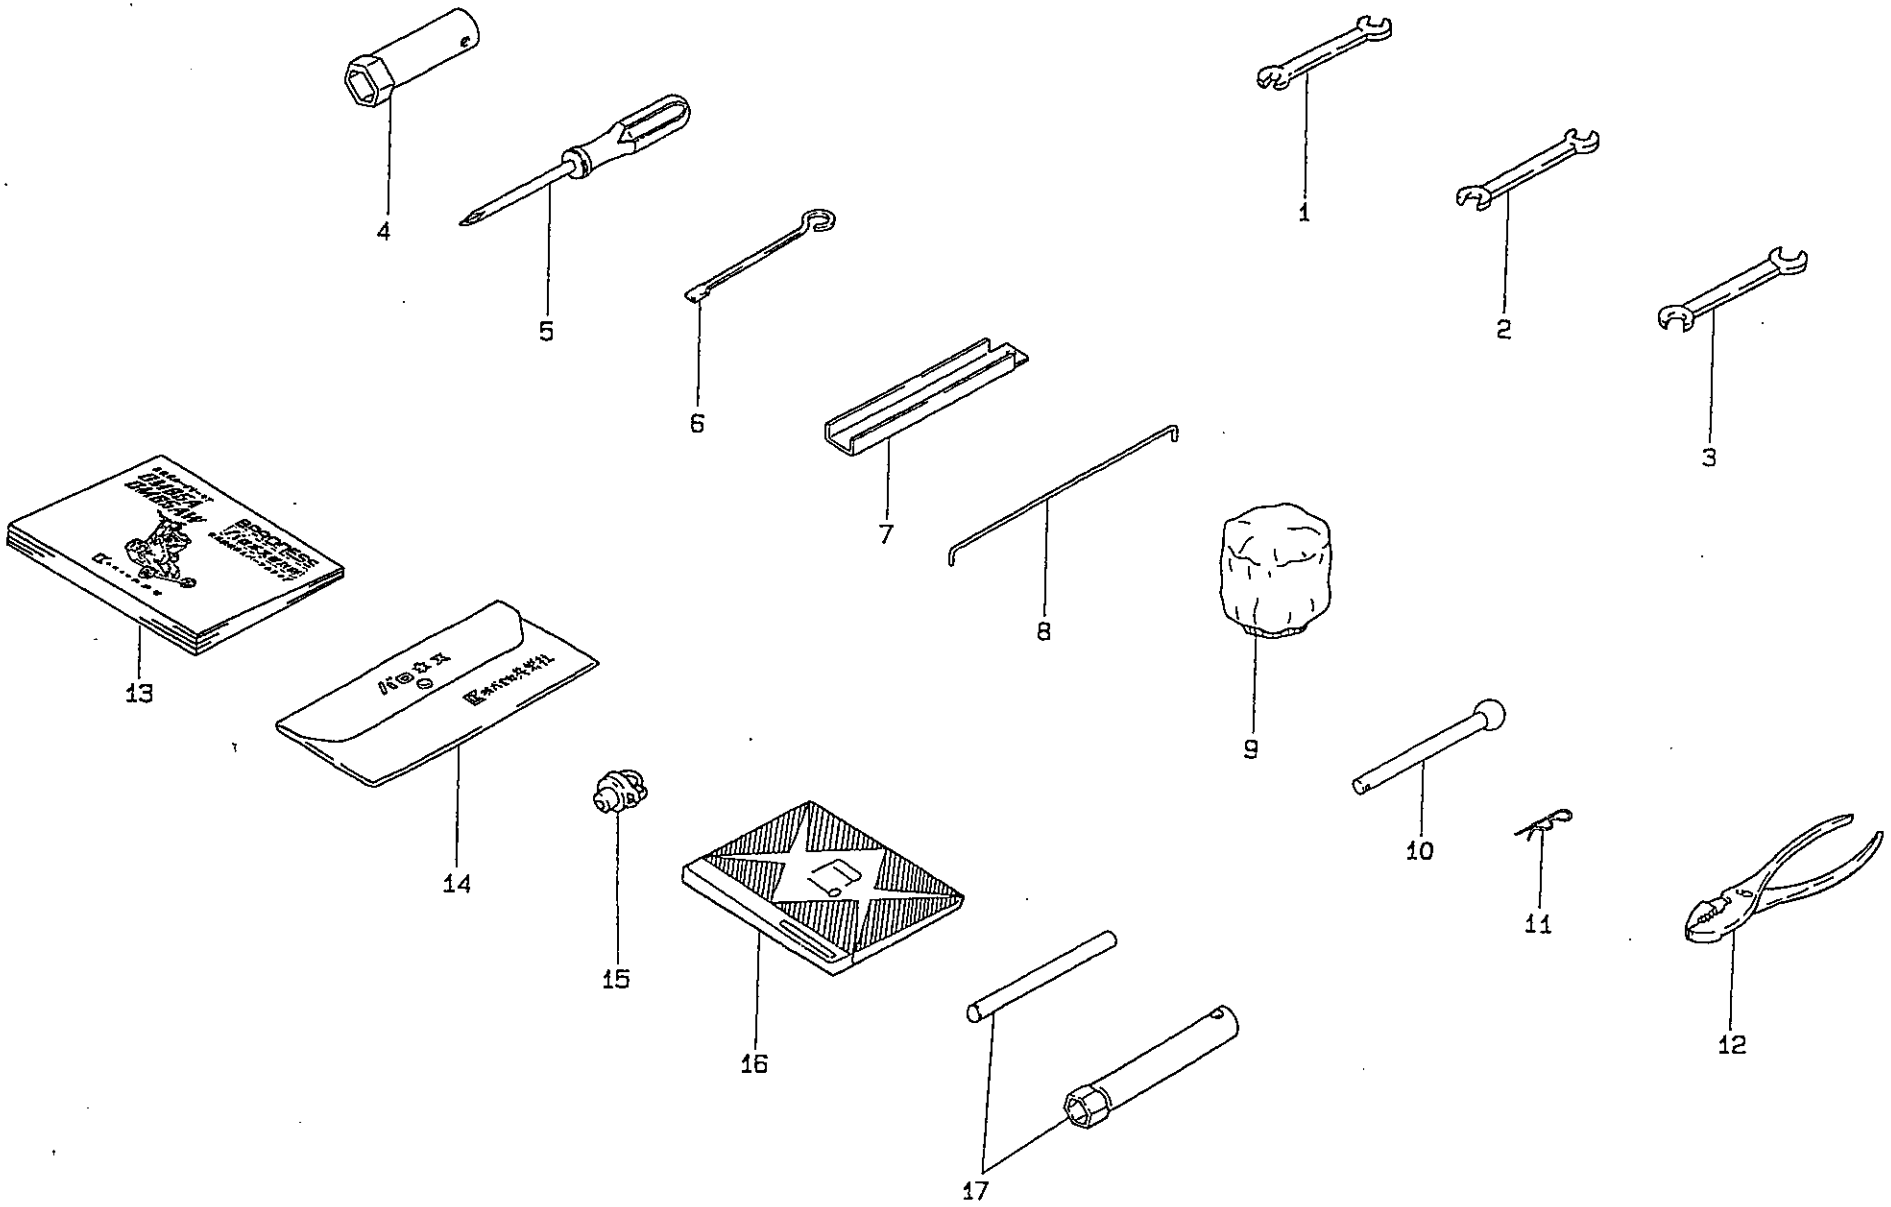

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
8- 1	K4810100122	スパナ10×12	1	
8- 2	K4810130172	スパナ13×17	1	
8- 3	K4810220242	スパナ22×24	1	
8- 4	K4812130002	ボックススパナ13－120	1	
8- 5	K4820000010	＋ードライバー	1	
8- 6	GM65A--0701Z2	オイルゲージ	1	
8- 7	GM65A--0702Z2	エンジン排油樋	1	
8- 8	GM65A--0704Z2	シリンダヘッド掃除金	1	
8- 9	K4110000020	クリーナーカバー中	1	
8-10	K6150000092	レバー握り付	2	
8-11	K0330800002	8スナップピン	2	
8-12	K4830000012	プライヤー150mm	1	
8-13	GM65A--93A-10	パーツカタログ	1	
8-14	K4801000010	工具袋小	1	
8-15	K4802000050	バランス取り装置Ass'y32	1	
8-16	K2619GEF30S01	エンジン取扱説明書	1	
8-17	K2619GEF30S10	エンジン工具一式	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価

9. サルキー部

GM65A
GM65AW

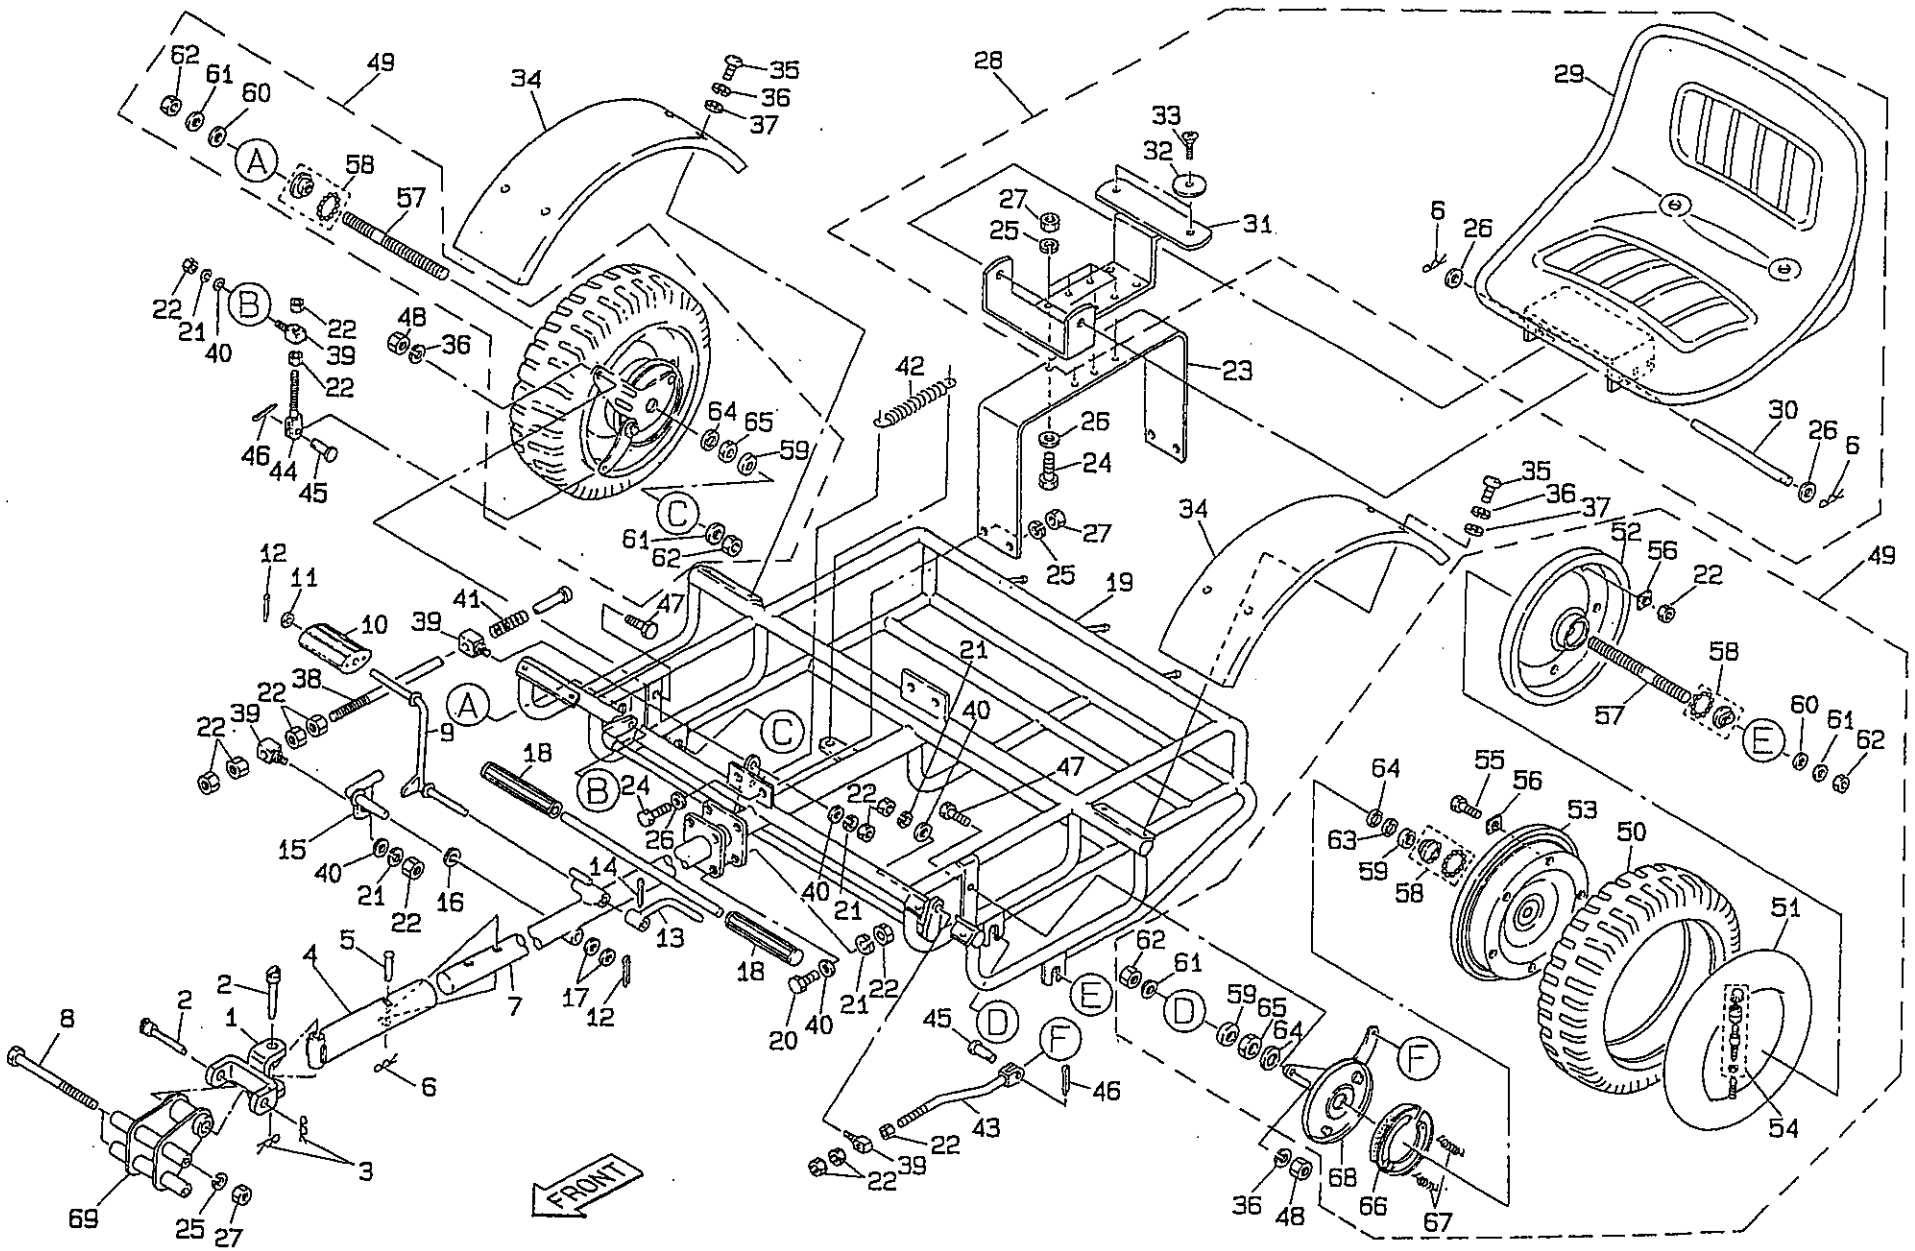

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
9- 1	GM65ASL0102ZR	ヒッチ	1	
9- 2	K7147000032	12.7ヒッチピン95	2	
9- 3	K0331300002	13スナップピン	2	
9- 4	K714500002R	59ジョイント金200	1	
9- 5	K6041100542	車輪取付ピン54	1	
9- 6	K0331000002	10スナップピン	3	
9- 7	K714700006R	サルキー牽引パイプ600	1	
9- 8	K000310.1302	10ボルト130	2	
9- 9	K7341000022	ブレーキペダル	1	
9- 10	K4050000030	ブレーキペダルゴム12.7	1	
9- 11	K5012013202	2SPCC座金12.820	1	
9- 12	K0300025322	2.5割ピン32	2	
9- 13	K7345000132	戻シレバー	1	
9- 14	K0320040221	4スプリングピン22	1	
9- 15	K7345000092	ブレーキロッドレバー	1	
9- 16	K5051013220	1C5191P座金1322	1	
9- 17	K5011013242	1SPCC座金1324	4	
9- 18	K1300000150	20握り緑31	2	
9- 19	K789900023R	サルキー荷台	1	
9- 20	K0000080252	8ボルト25	4	
9- 21	K0200080002	8Sワッシャー	5	
9- 22	K0100080002	8ナット	24	
9- 23	K527600011R	サドル取付板	1	
9- 24	K0000100252	10ボルト25	8	
9- 25	K0200100002	10Sワッシャー	10	
9- 26	K5000100002	10ワッシャー	10	
9- 27	K0100100002	10ナット	10	
9- 28	K1700000040	サドルGTM台板付Ass'y	1組	
9- 29	K1701000010	サドルGTM	1	
9- 30	K1701000022	サドル軸GTM	1	
9- 31	K170100003R	サドル取付金GTM	1	
9- 32	K1701000040	サドル受ケゴムGTM	2	
9- 33	K0041060162	6+さら小ネジ16	2	
9- 34	K537000026R	車輪カバー	2	
9- 35	K0042060102	6+丸小ネジ10	8	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	小売単価
9- 36	K0100060002	6Sワッシャー	10	
9- 37	K5000060002	6ワッシャー	12	
9- 38	K7345000102	ブレーキロッド	1	
9- 39	K6090000062	スプリング調節金	4	
9- 40	K5000080002	8ワッシャー	8	
9- 41	K1000000072	3.5圧縮バネ17.560	1	
9- 42	K1020000012	2丸フックバネ1884	1	
9- 43	K7345000122	ブレーキレバー軸左	1	
9- 44	K7345000112	ブレーキレバー軸右	1	
9- 45	K6030050152	5平頭ピン15	2	
9- 46	K0300020162	2割ピン16	2	
9- 47	K0000060202	6ボルト20	2	
9- 48	K0100060002	6ナット	2	
9- 49	K2030000050	タイヤ3.25－Ass'y	2組	
9- 50	K2031000040	タイヤ3.25－82PR	2	
9- 51	K2091000140	チューブ3.25－8	2	
9- 52	K209000008L	ホイール3.25－8用バルブ孔付	2	
9- 53	K209000009L	ホイール3.25－8用	2	
9- 54	K2092000020	バルブコアNo9000	2	
9- 55	K0000080162	8ボルト16	10	
9- 56	K5000080002	8ワッシャー	20	
9- 57	K2096000012	サルキー用車輪軸	2	
9- 58	K2096000020	サルキー用ベアリング	4	
9- 59	K6212000232	16STKMカラー257.5	2	
9- 60	K6212000242	16STKMカラー255.5	2	
9- 61	K2096000032	2ワッシャー15.928	4	
9- 62	K0160000102	BC5／8ナット11	4	
9- 63	K2096000042	0.5ワッシャー2030	2	
9- 64	K2096000052	1ワッシャー2030	4	
9- 65	K0160000222	BC5／8ナット7	2	
9- 66	K2096000060	サルキー用ブレーキシュー	2組	
9- 67	K2096000072	サルキー用ブレーキ戻シバネ	4	
9- 68	K2096000082	サルキー用ブレーキカバー	2	
9- 69	GM65ASL0101AR	ヒッチ取付金	1	

株式会社 共栄社

愛知県豊川市美幸町1-26　TEL.(05338)4-1221(代)
FAX.(05338)4-1220

D93・2　850 S.K.